



Menüterkép TomTom sportórákhoz


Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menüterkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszerére alapján készült.

Főmenü

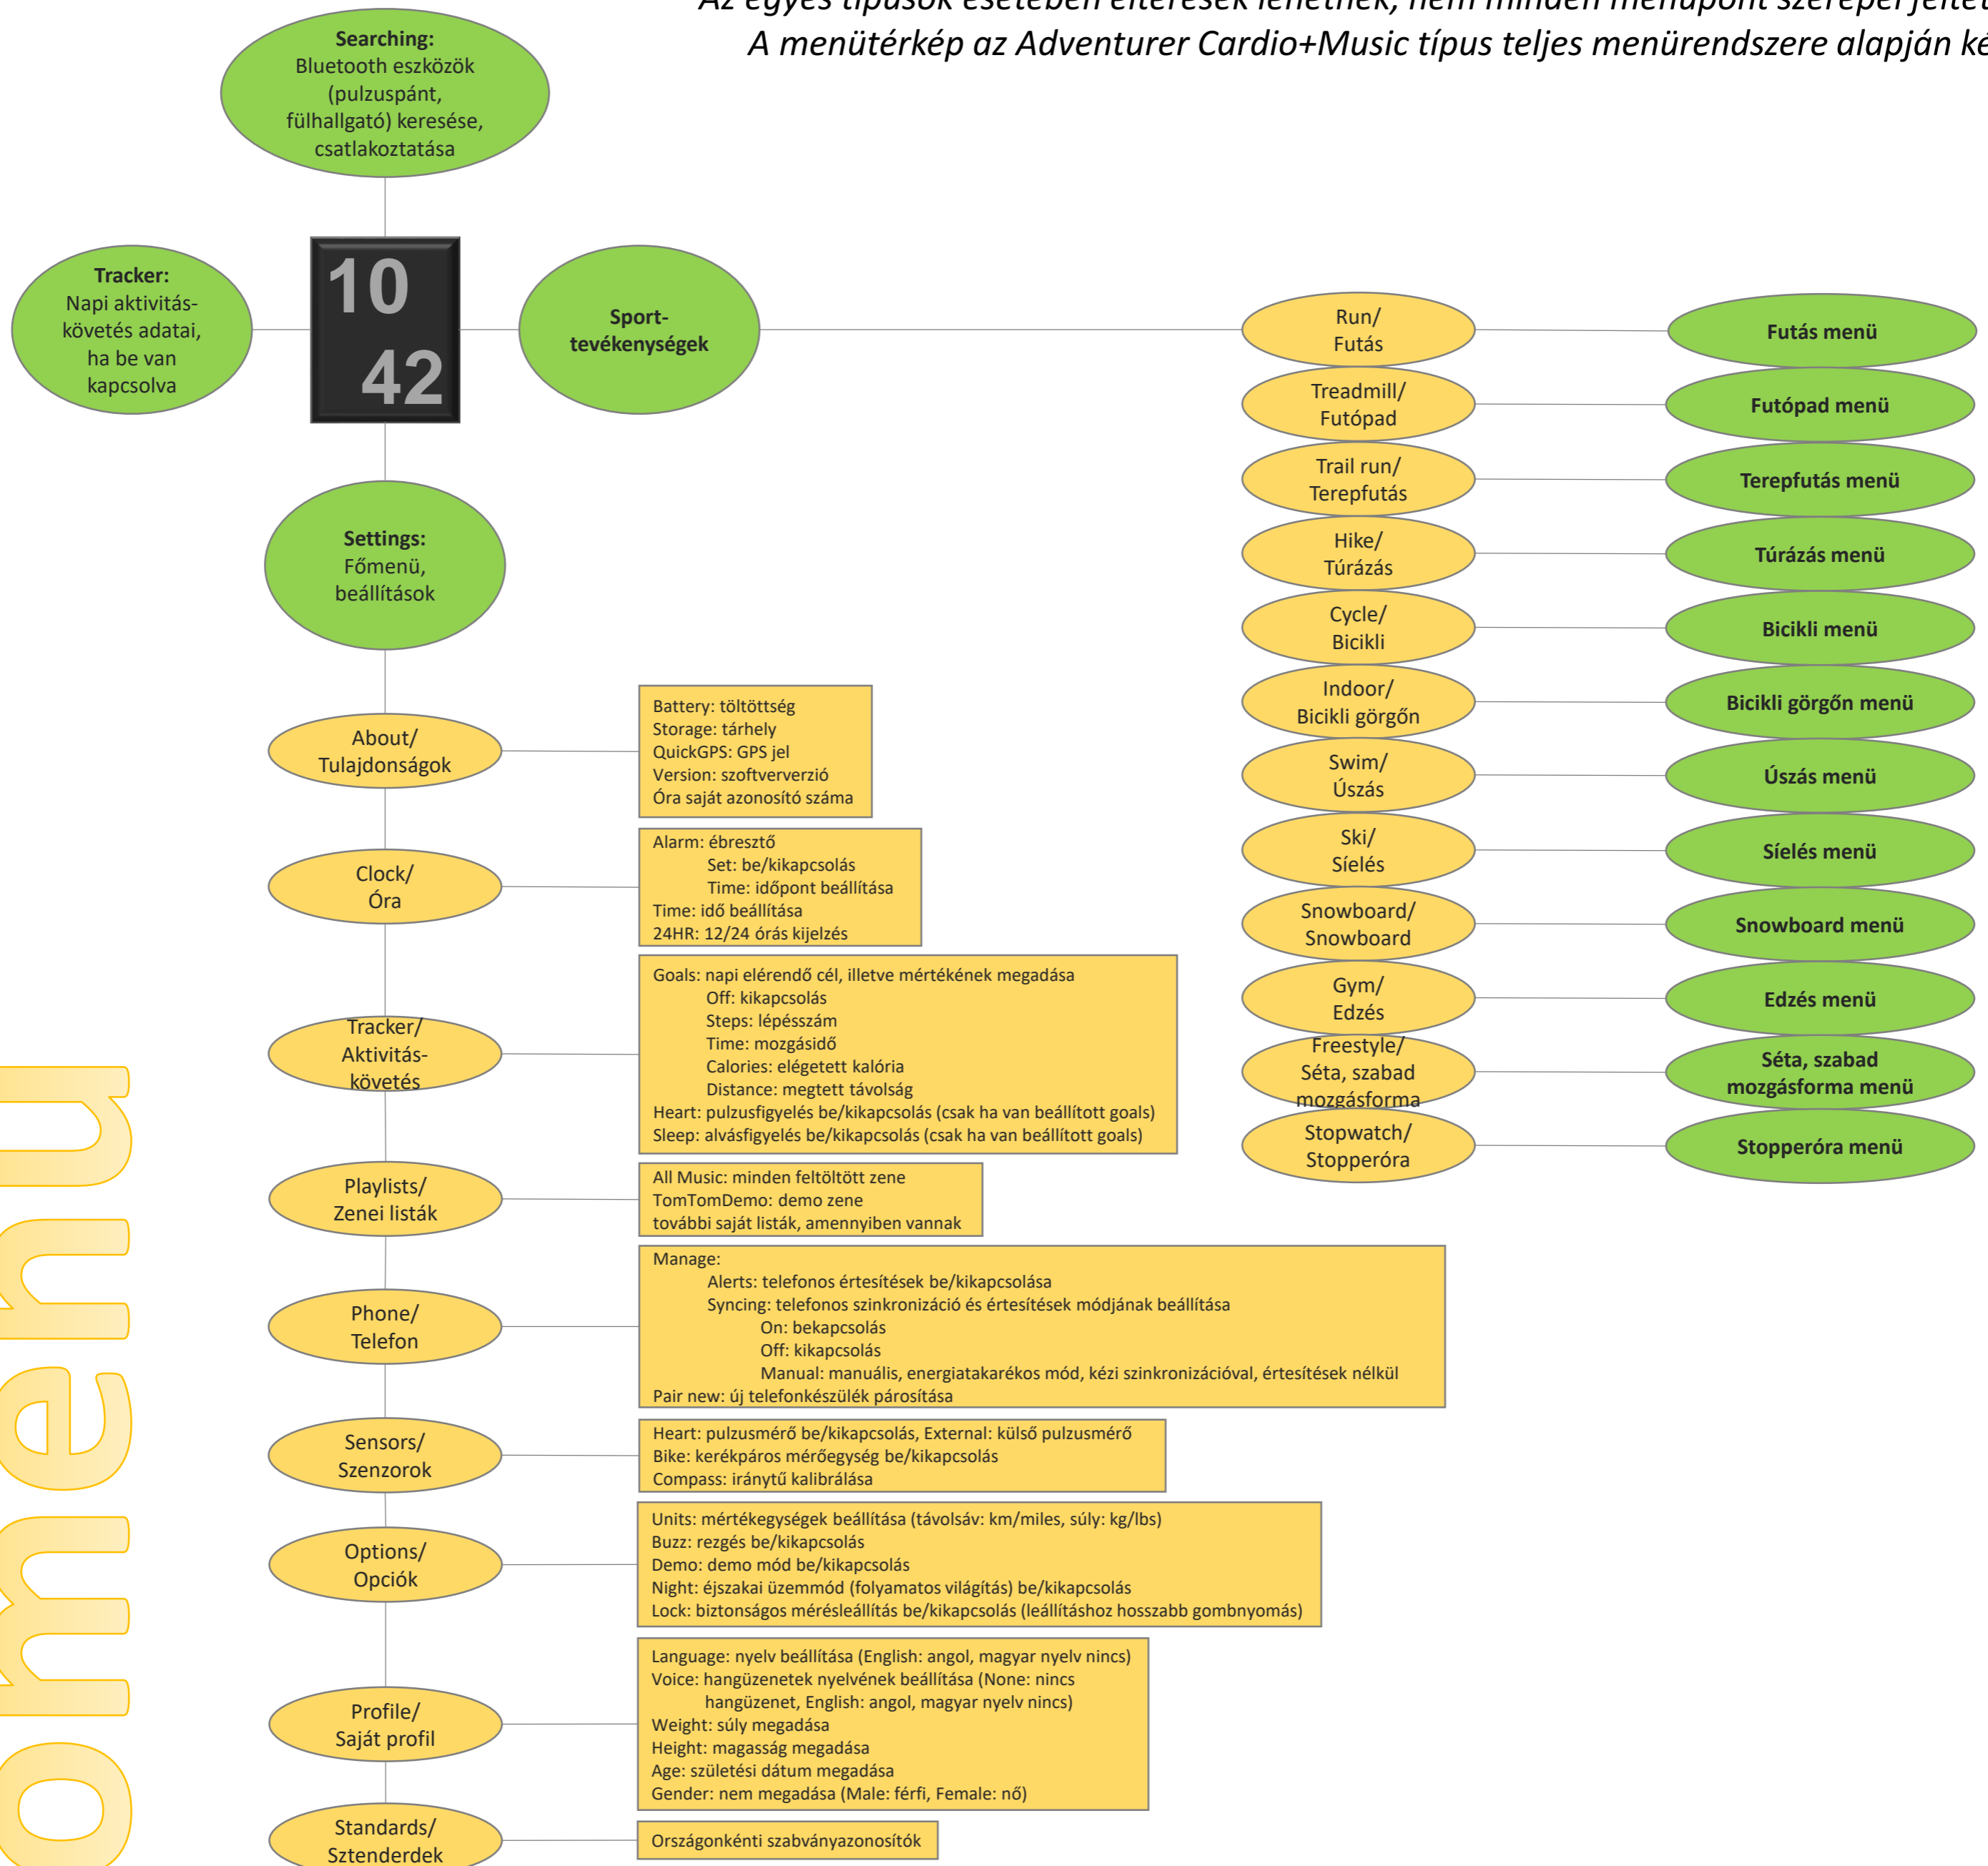

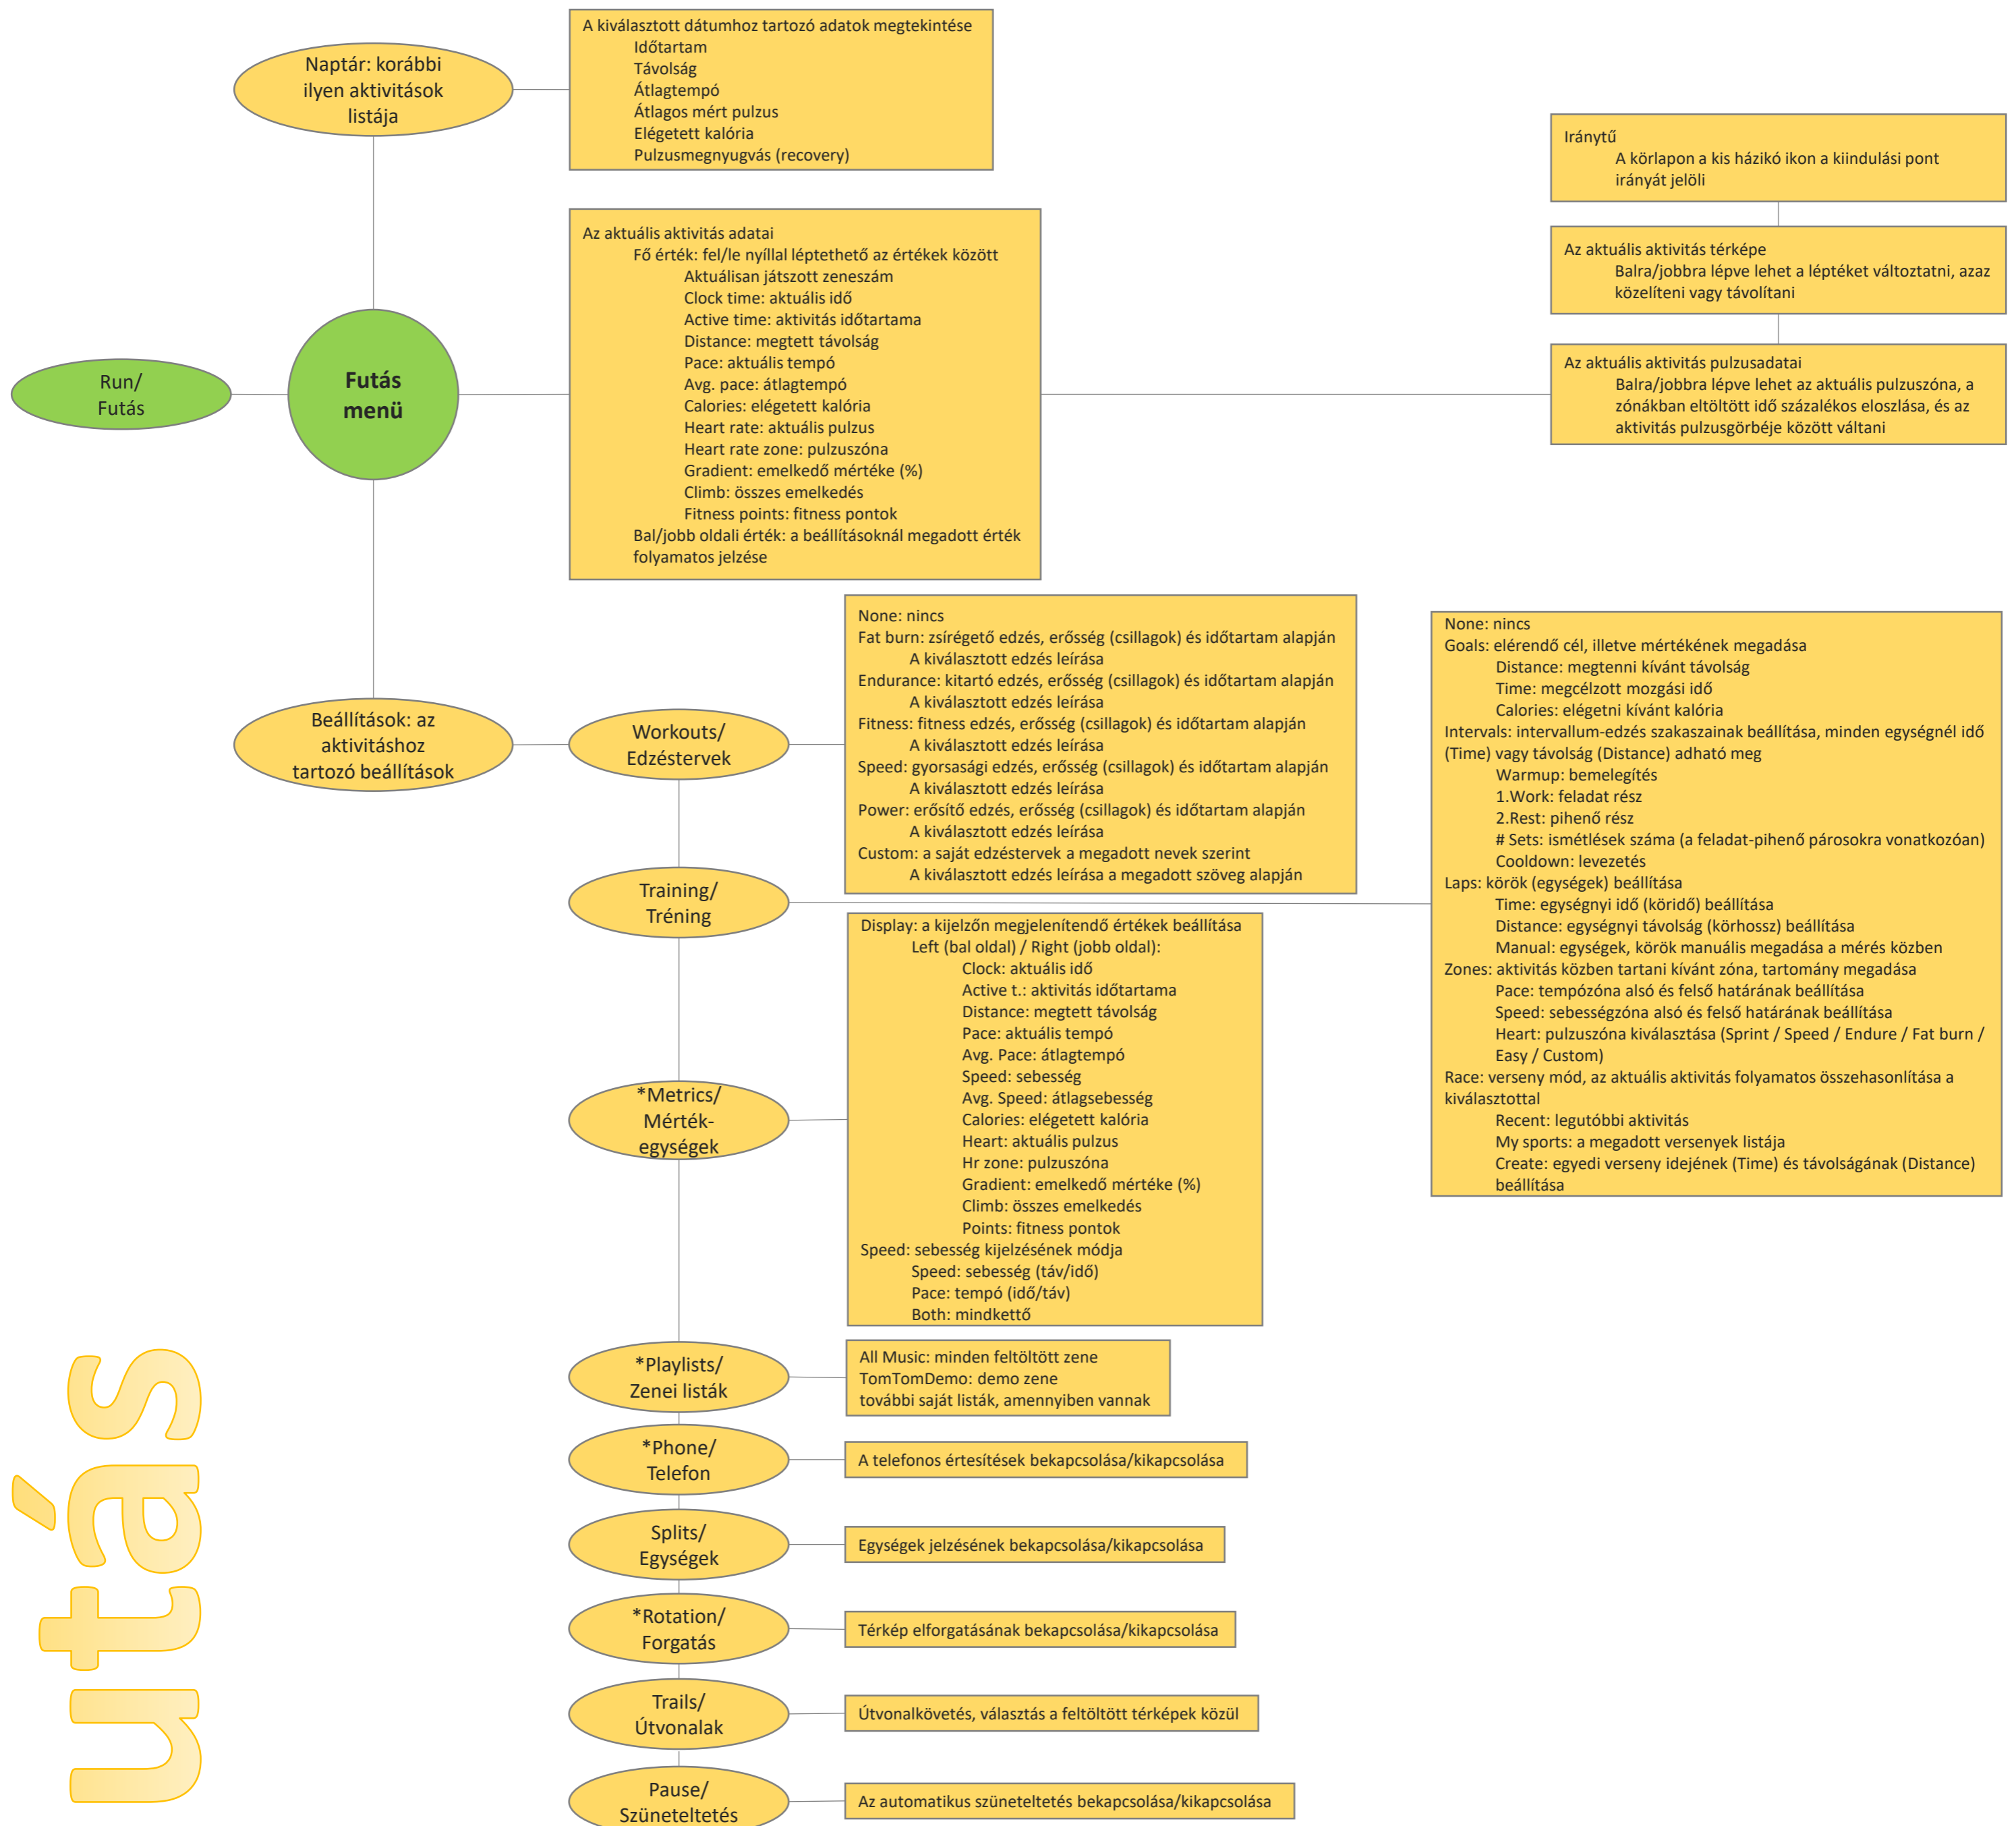


* Futás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

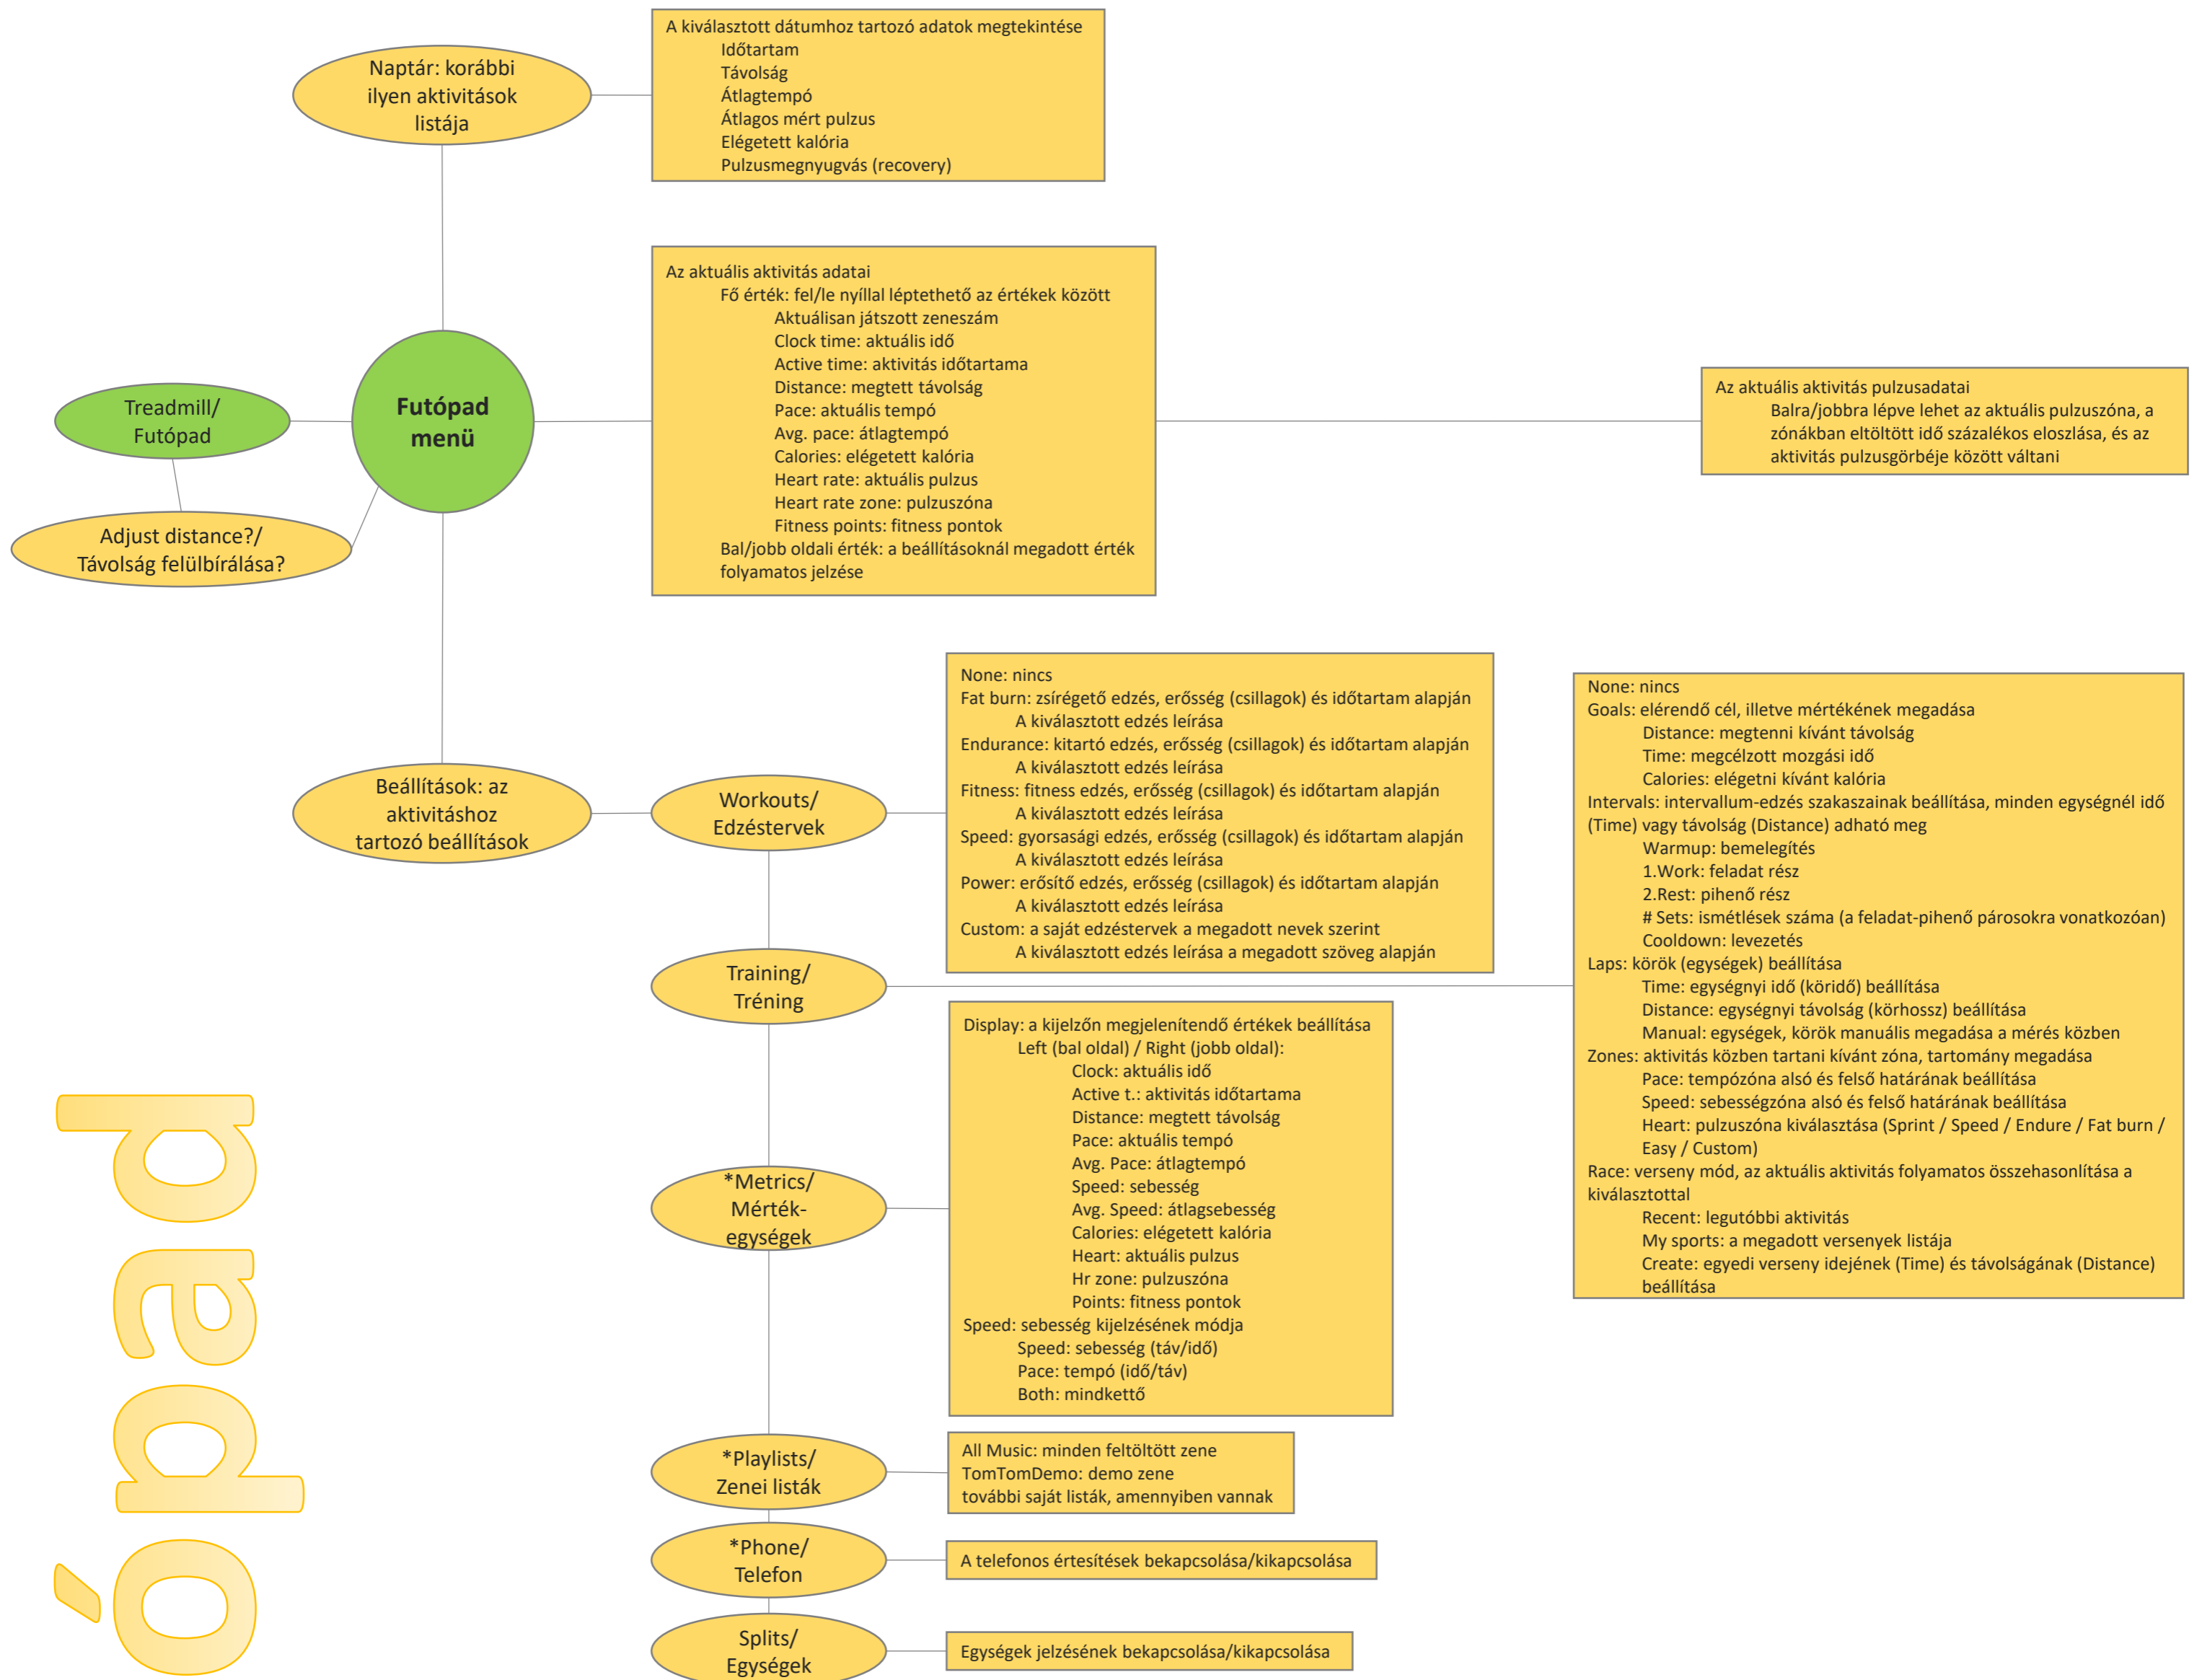


* Futás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Futópad

Terepfutás

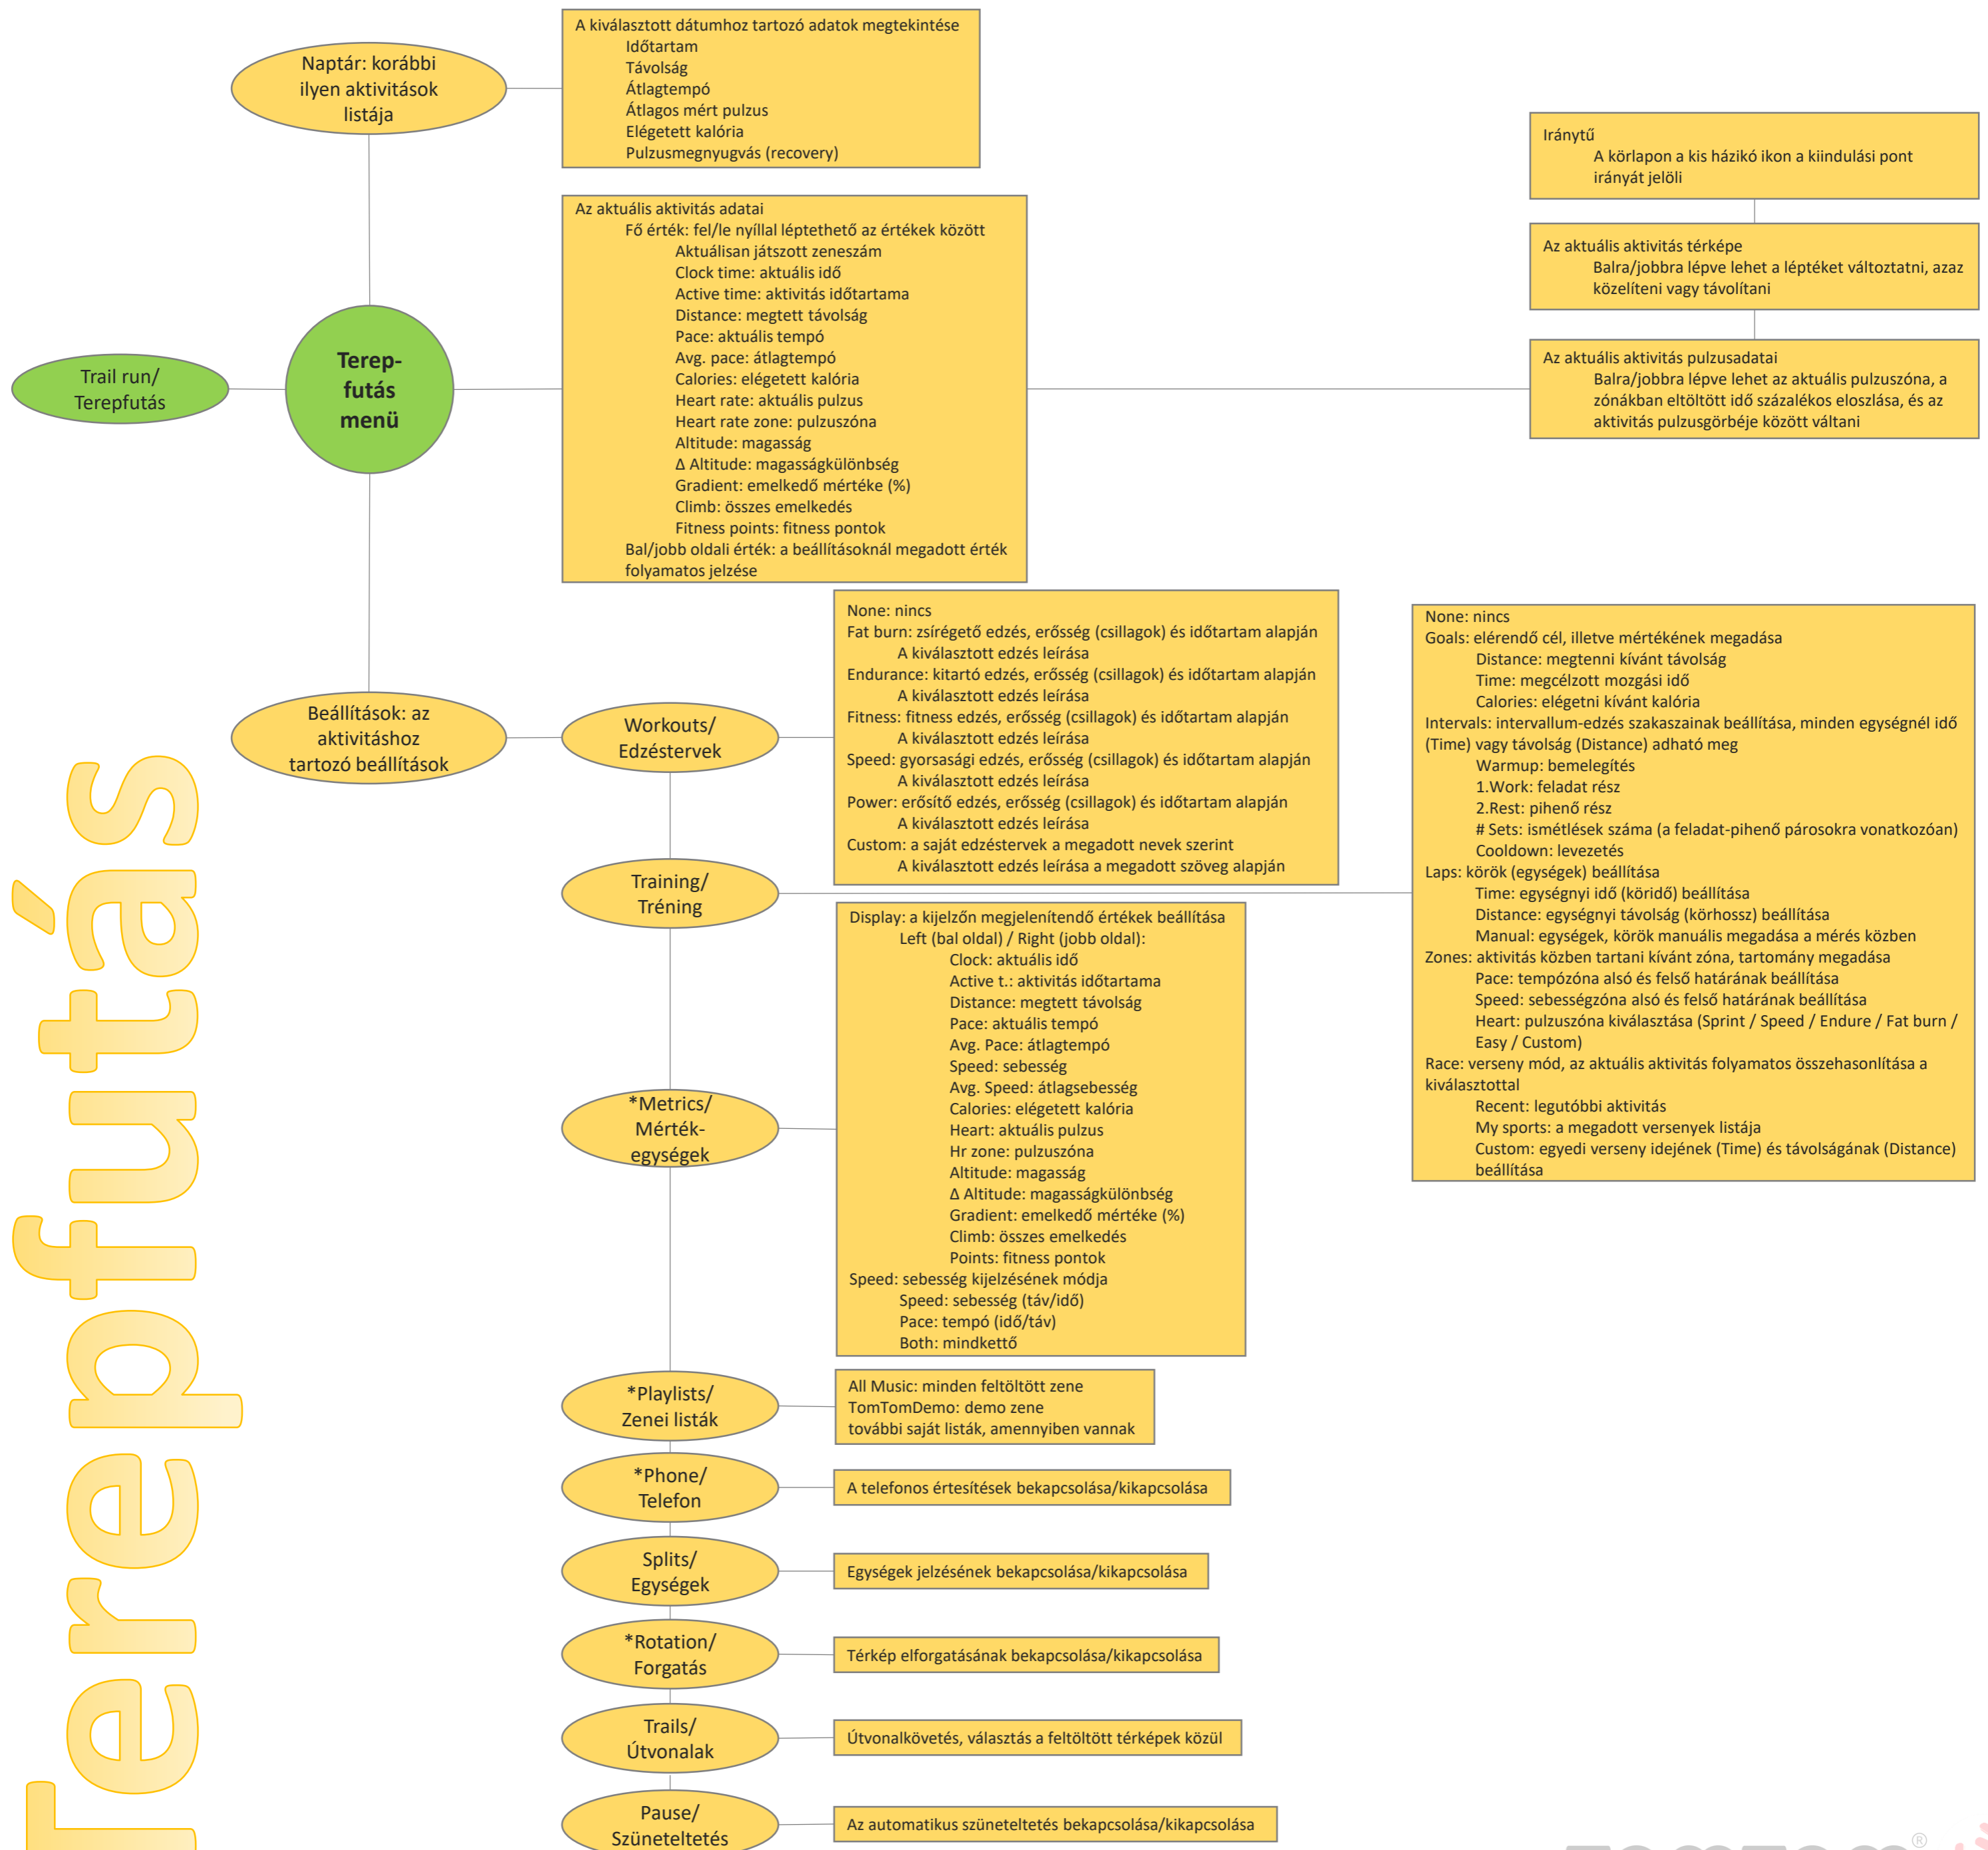


* Futás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

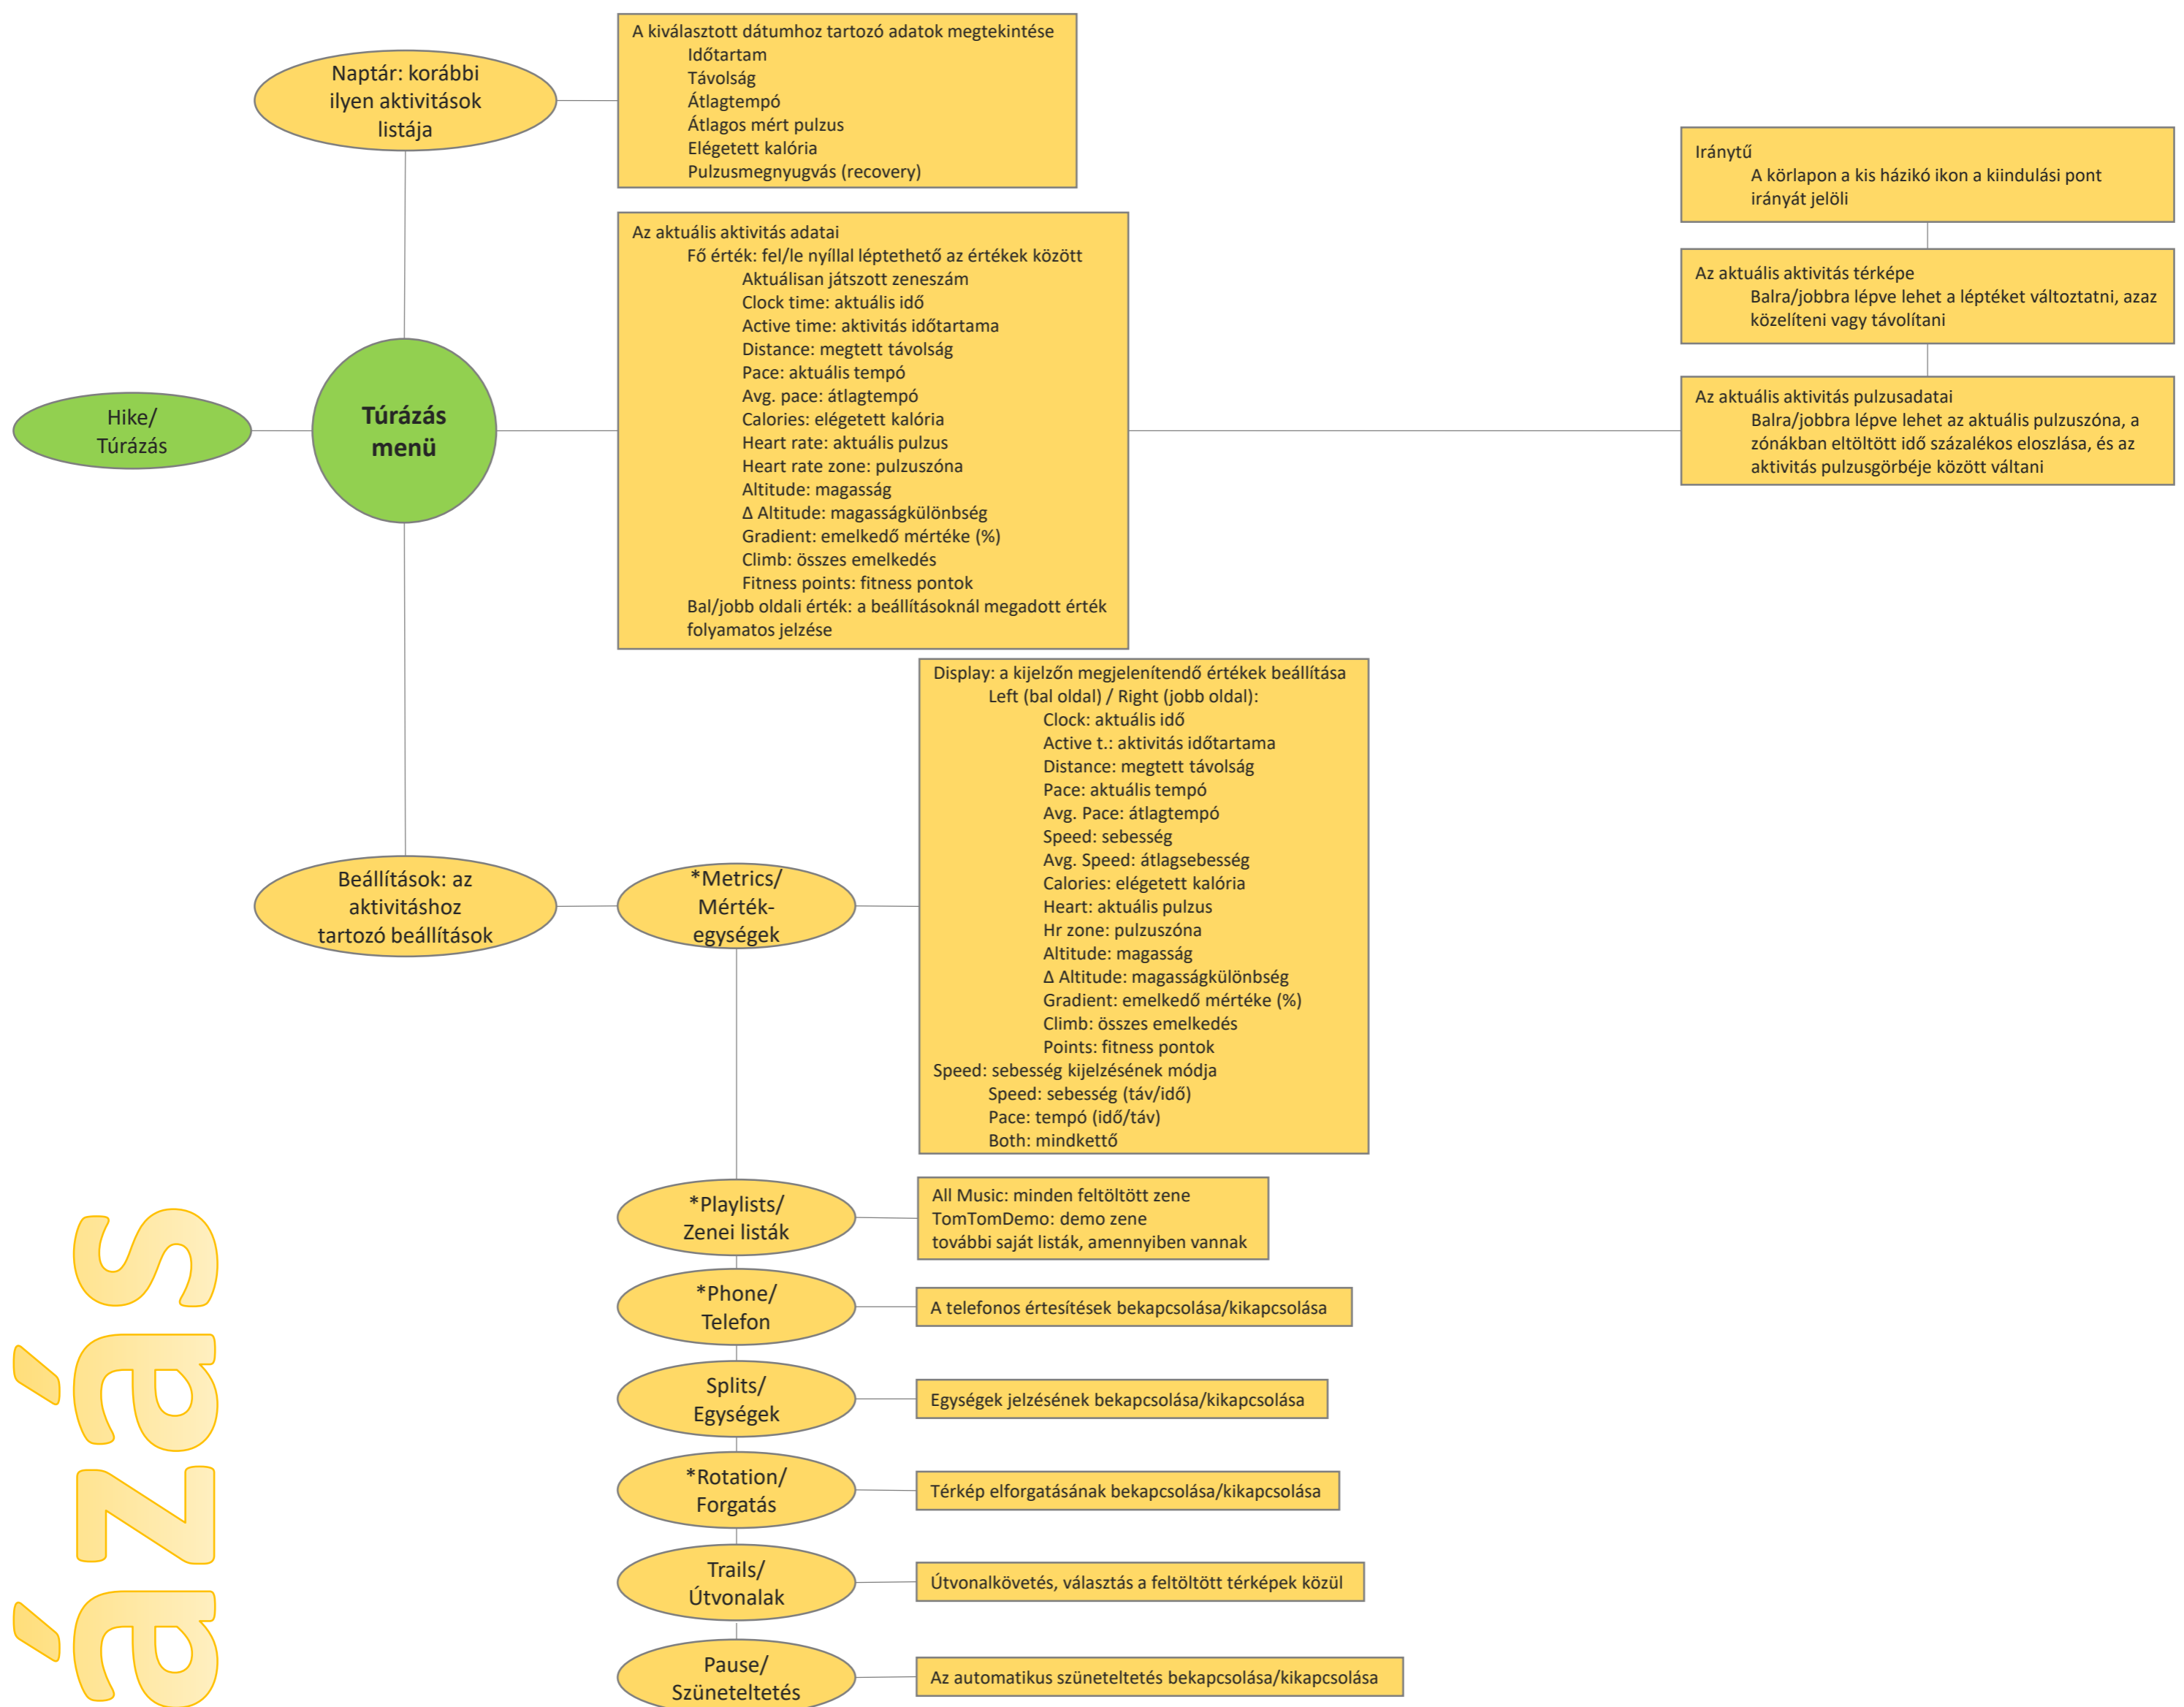


* Túrázás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Túrázás

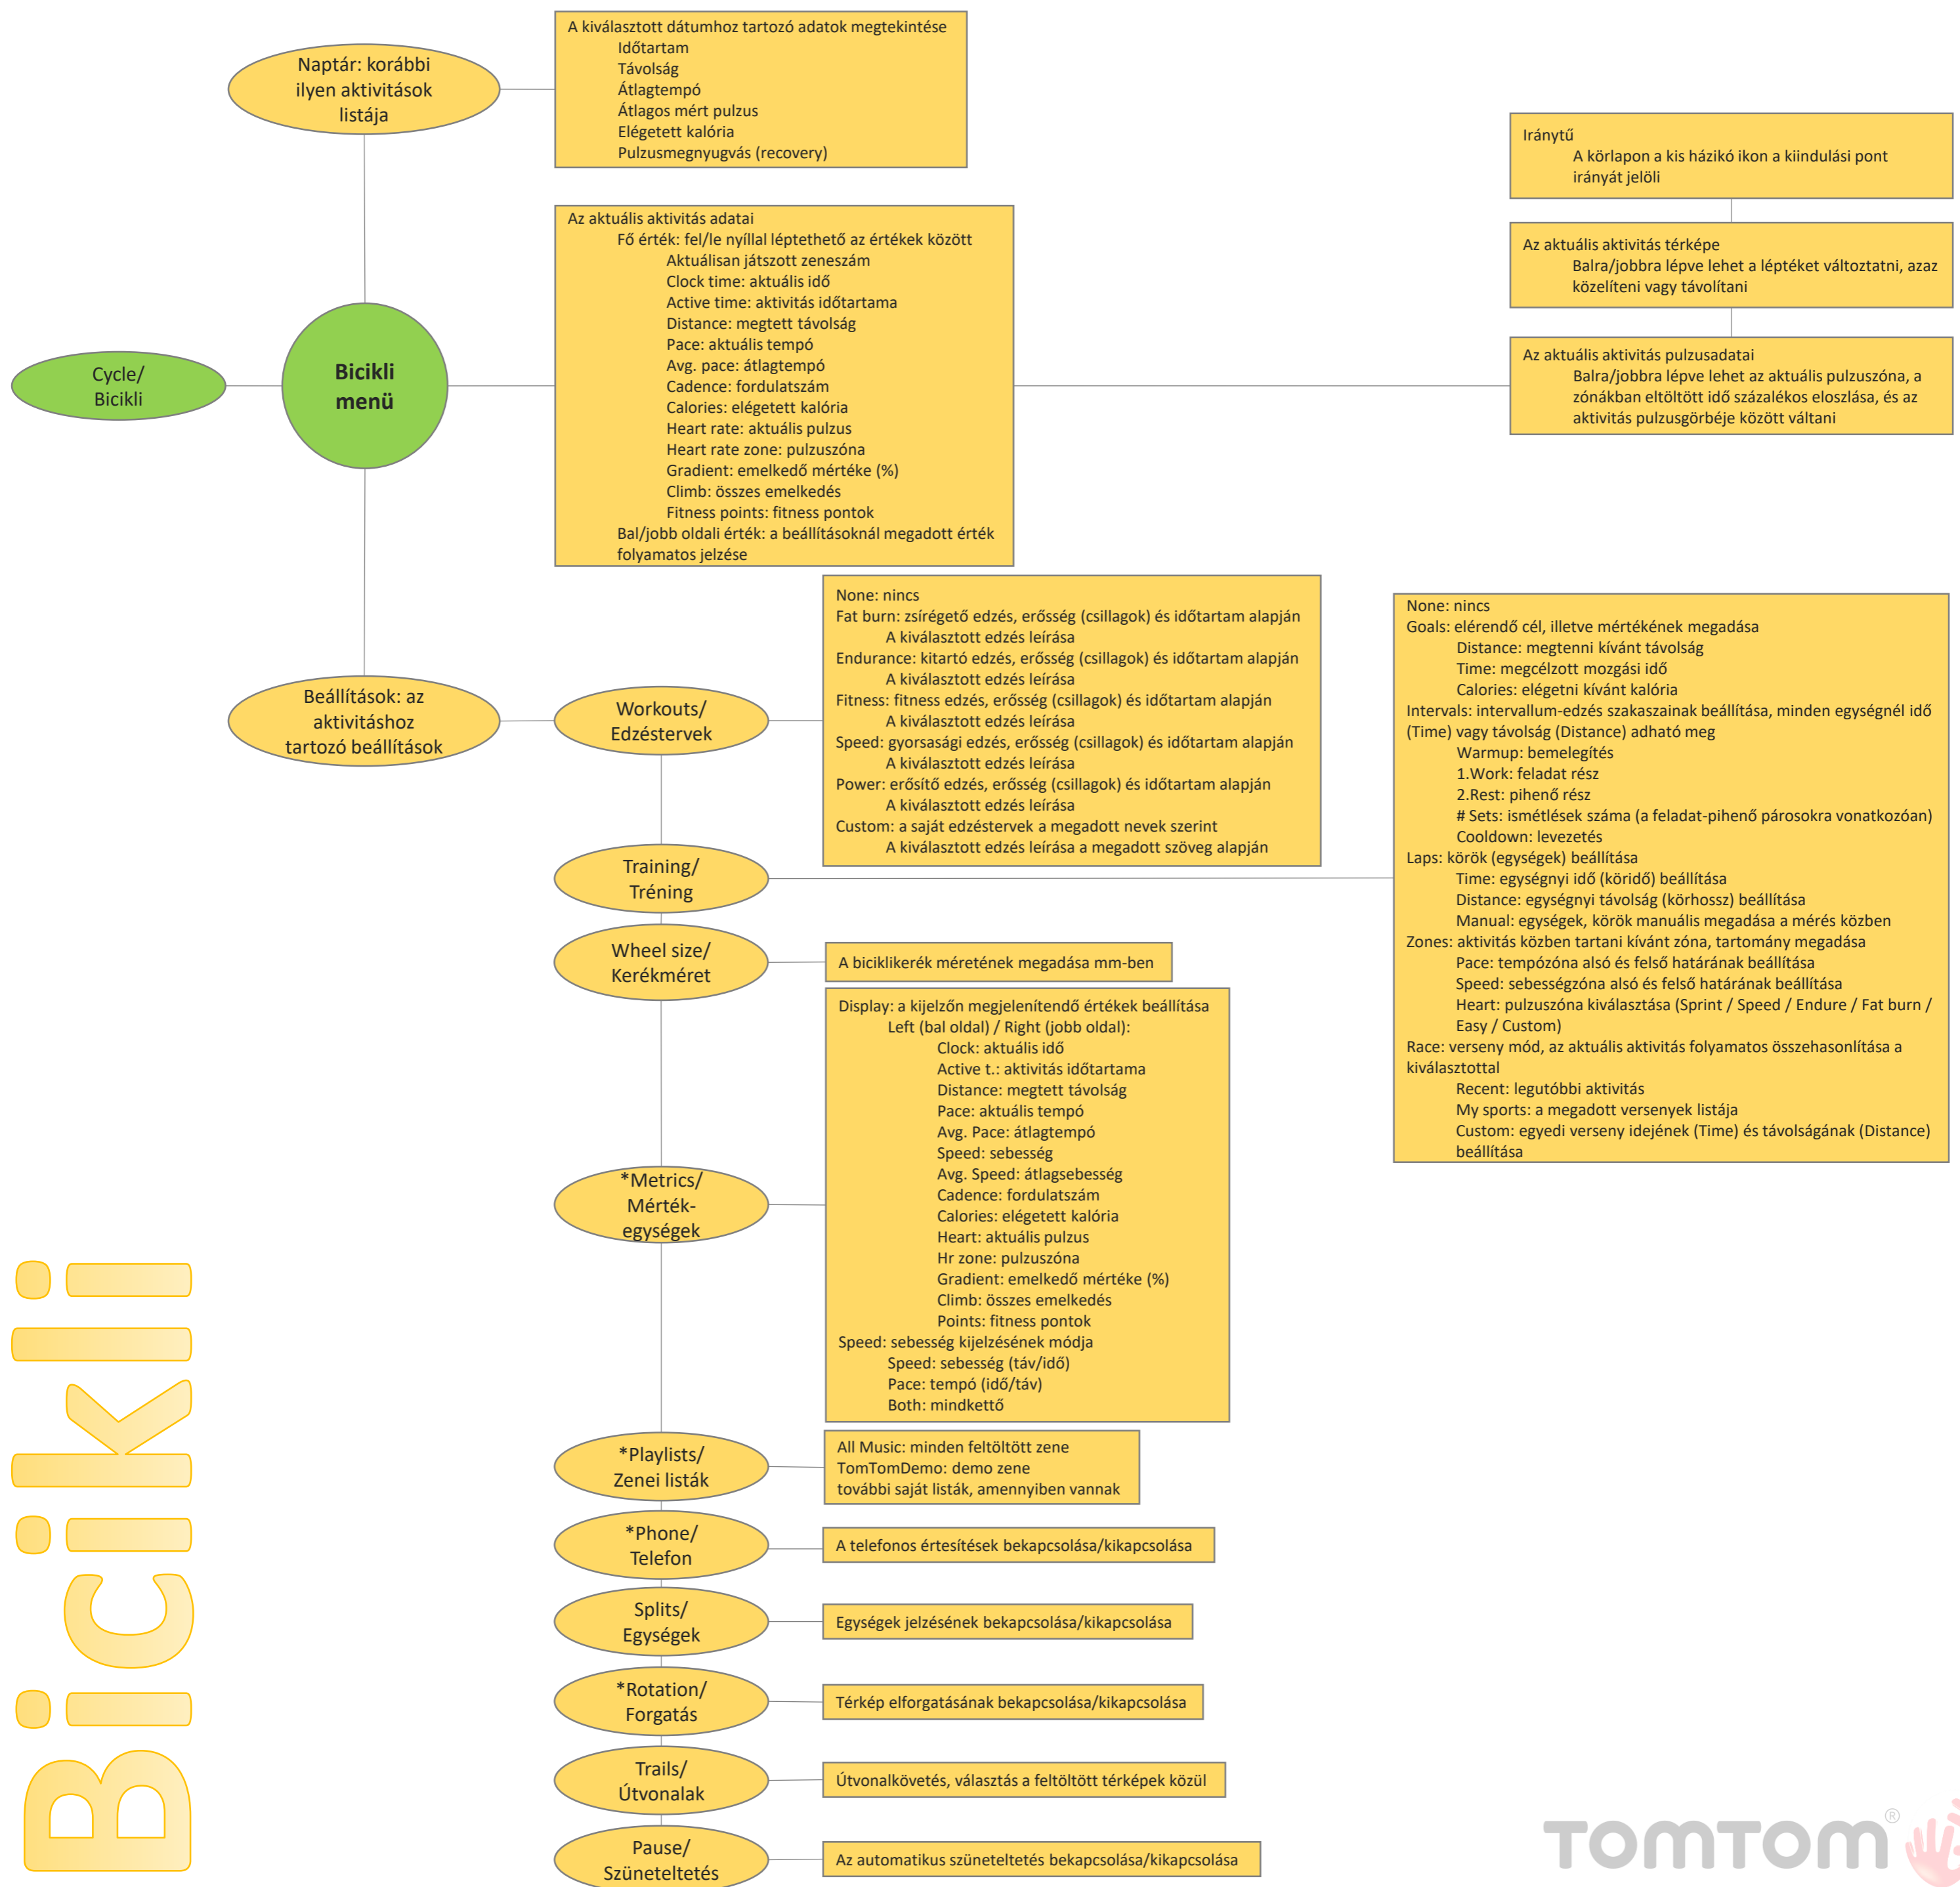


**B
i
c
i
k
l
i**

* Bicikli mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

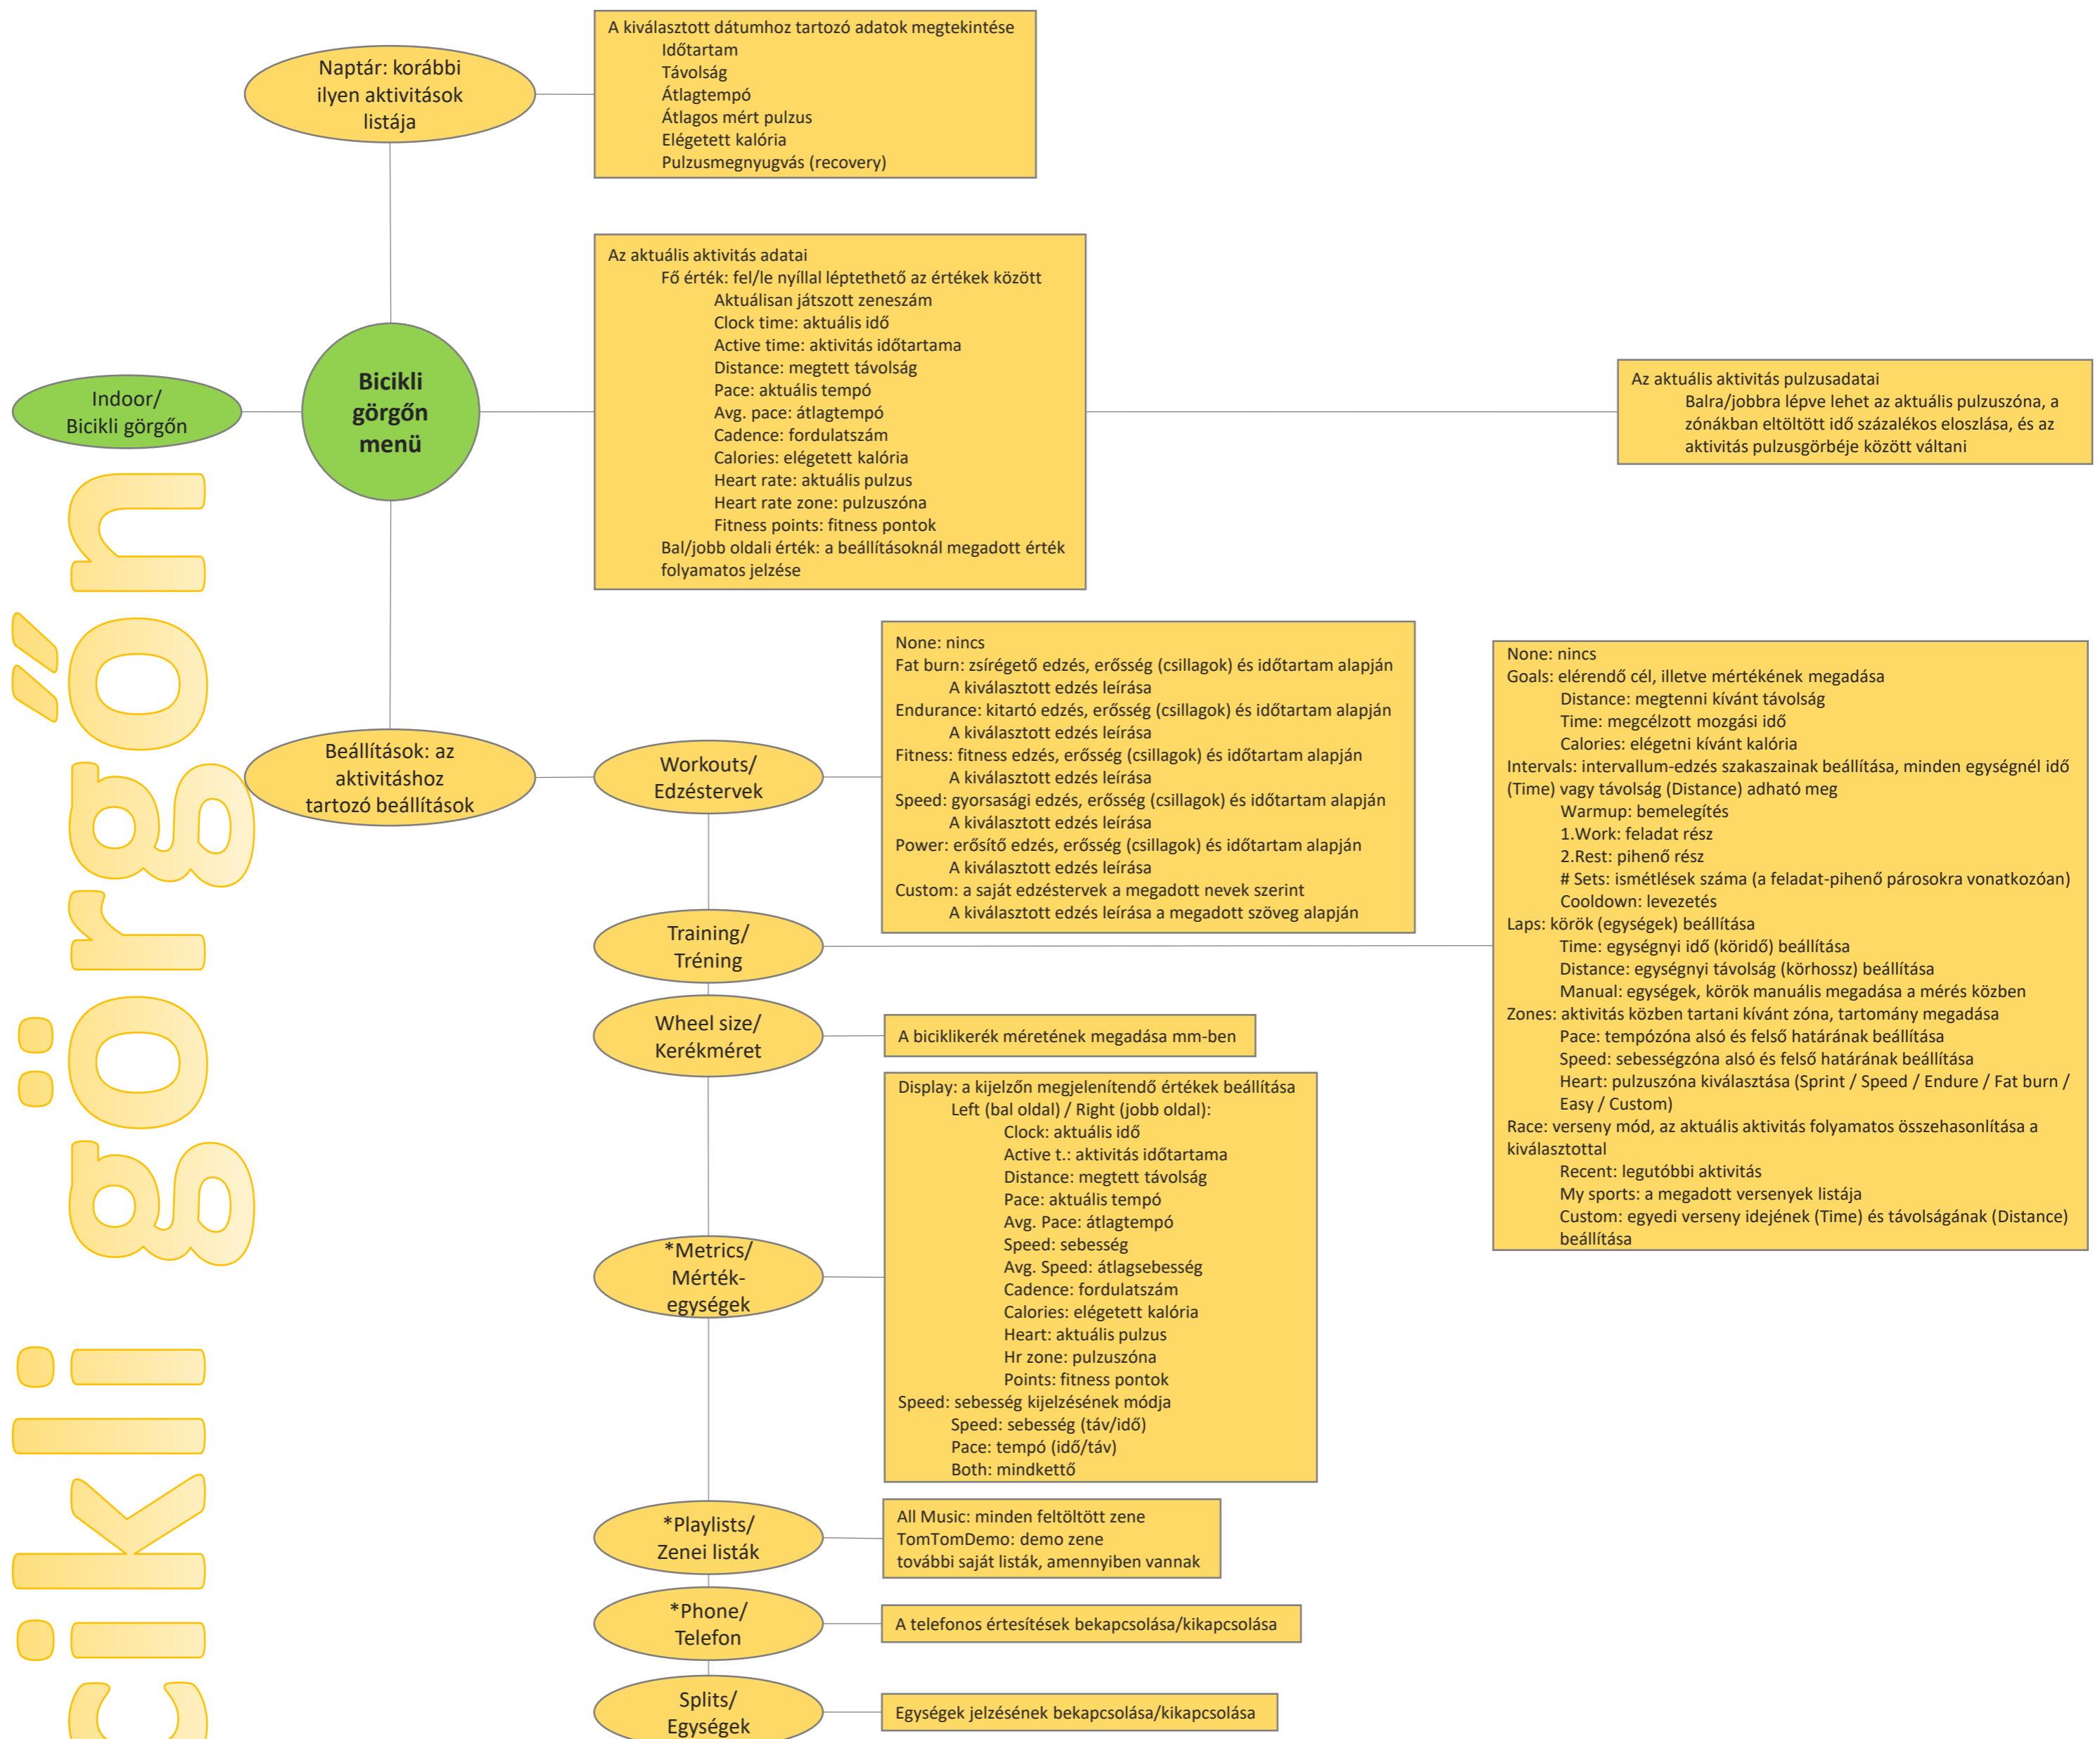


* Bicikli mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

ÚSZÁS

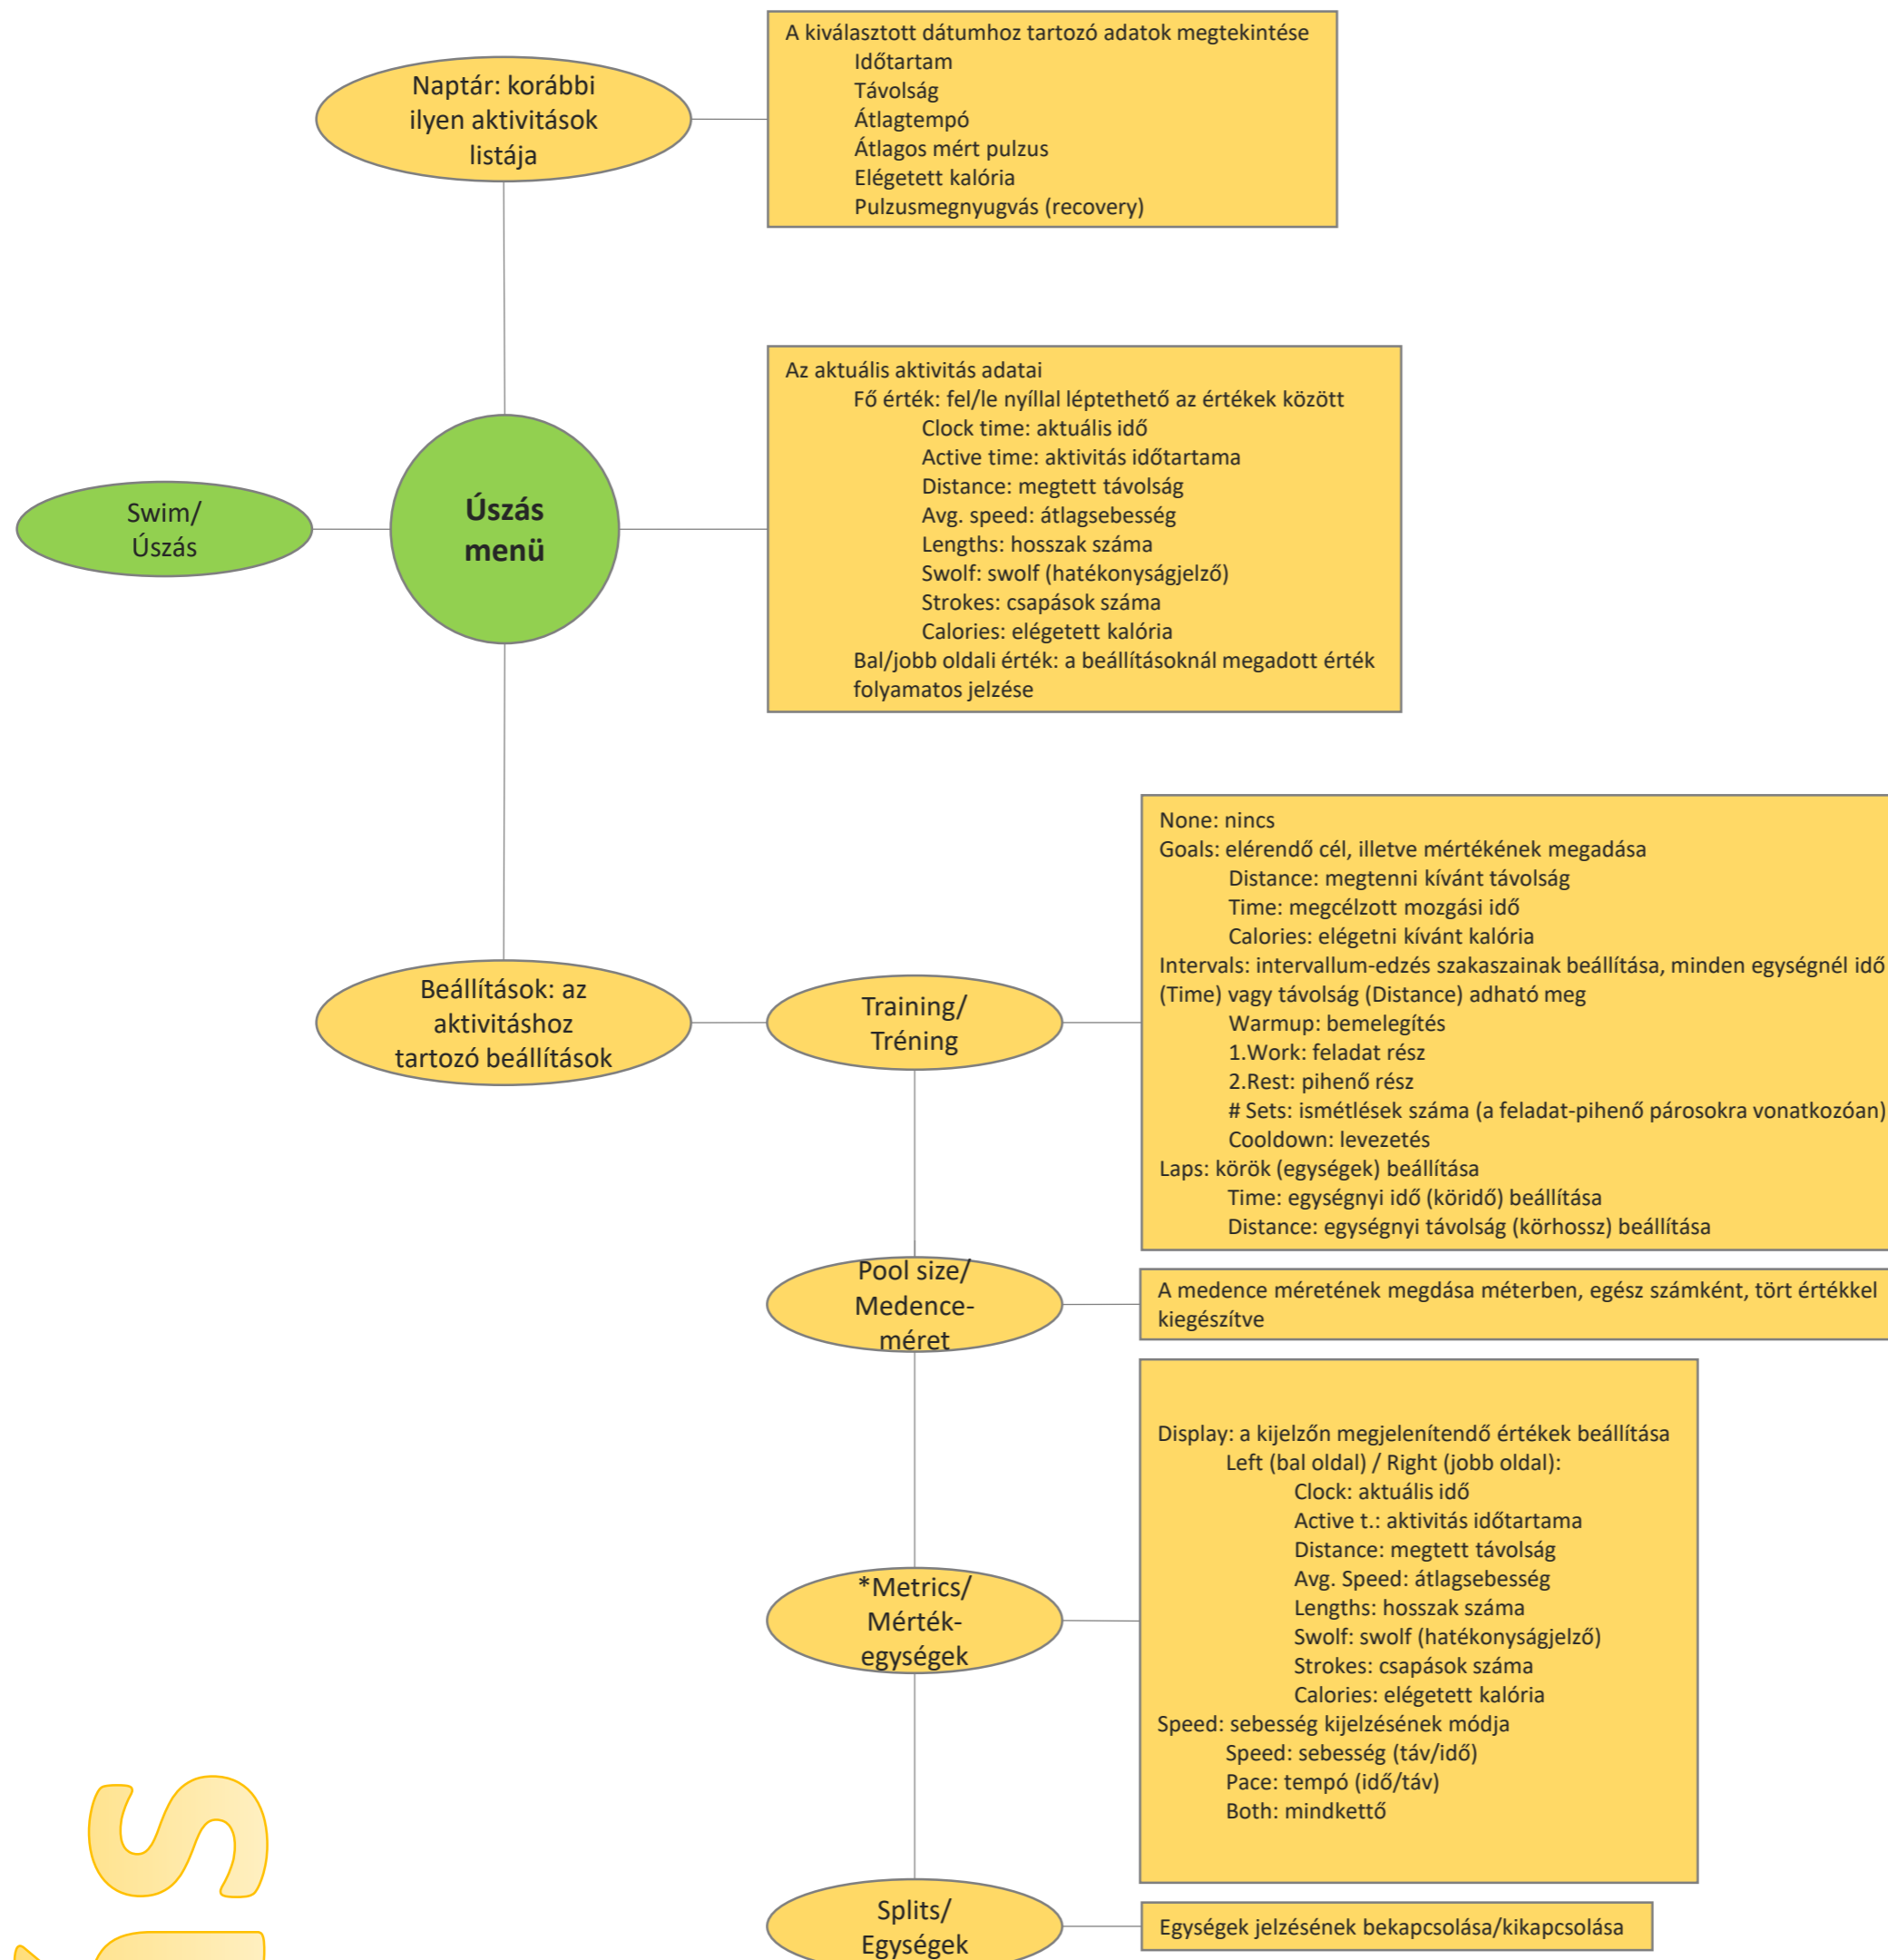


* Úszás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

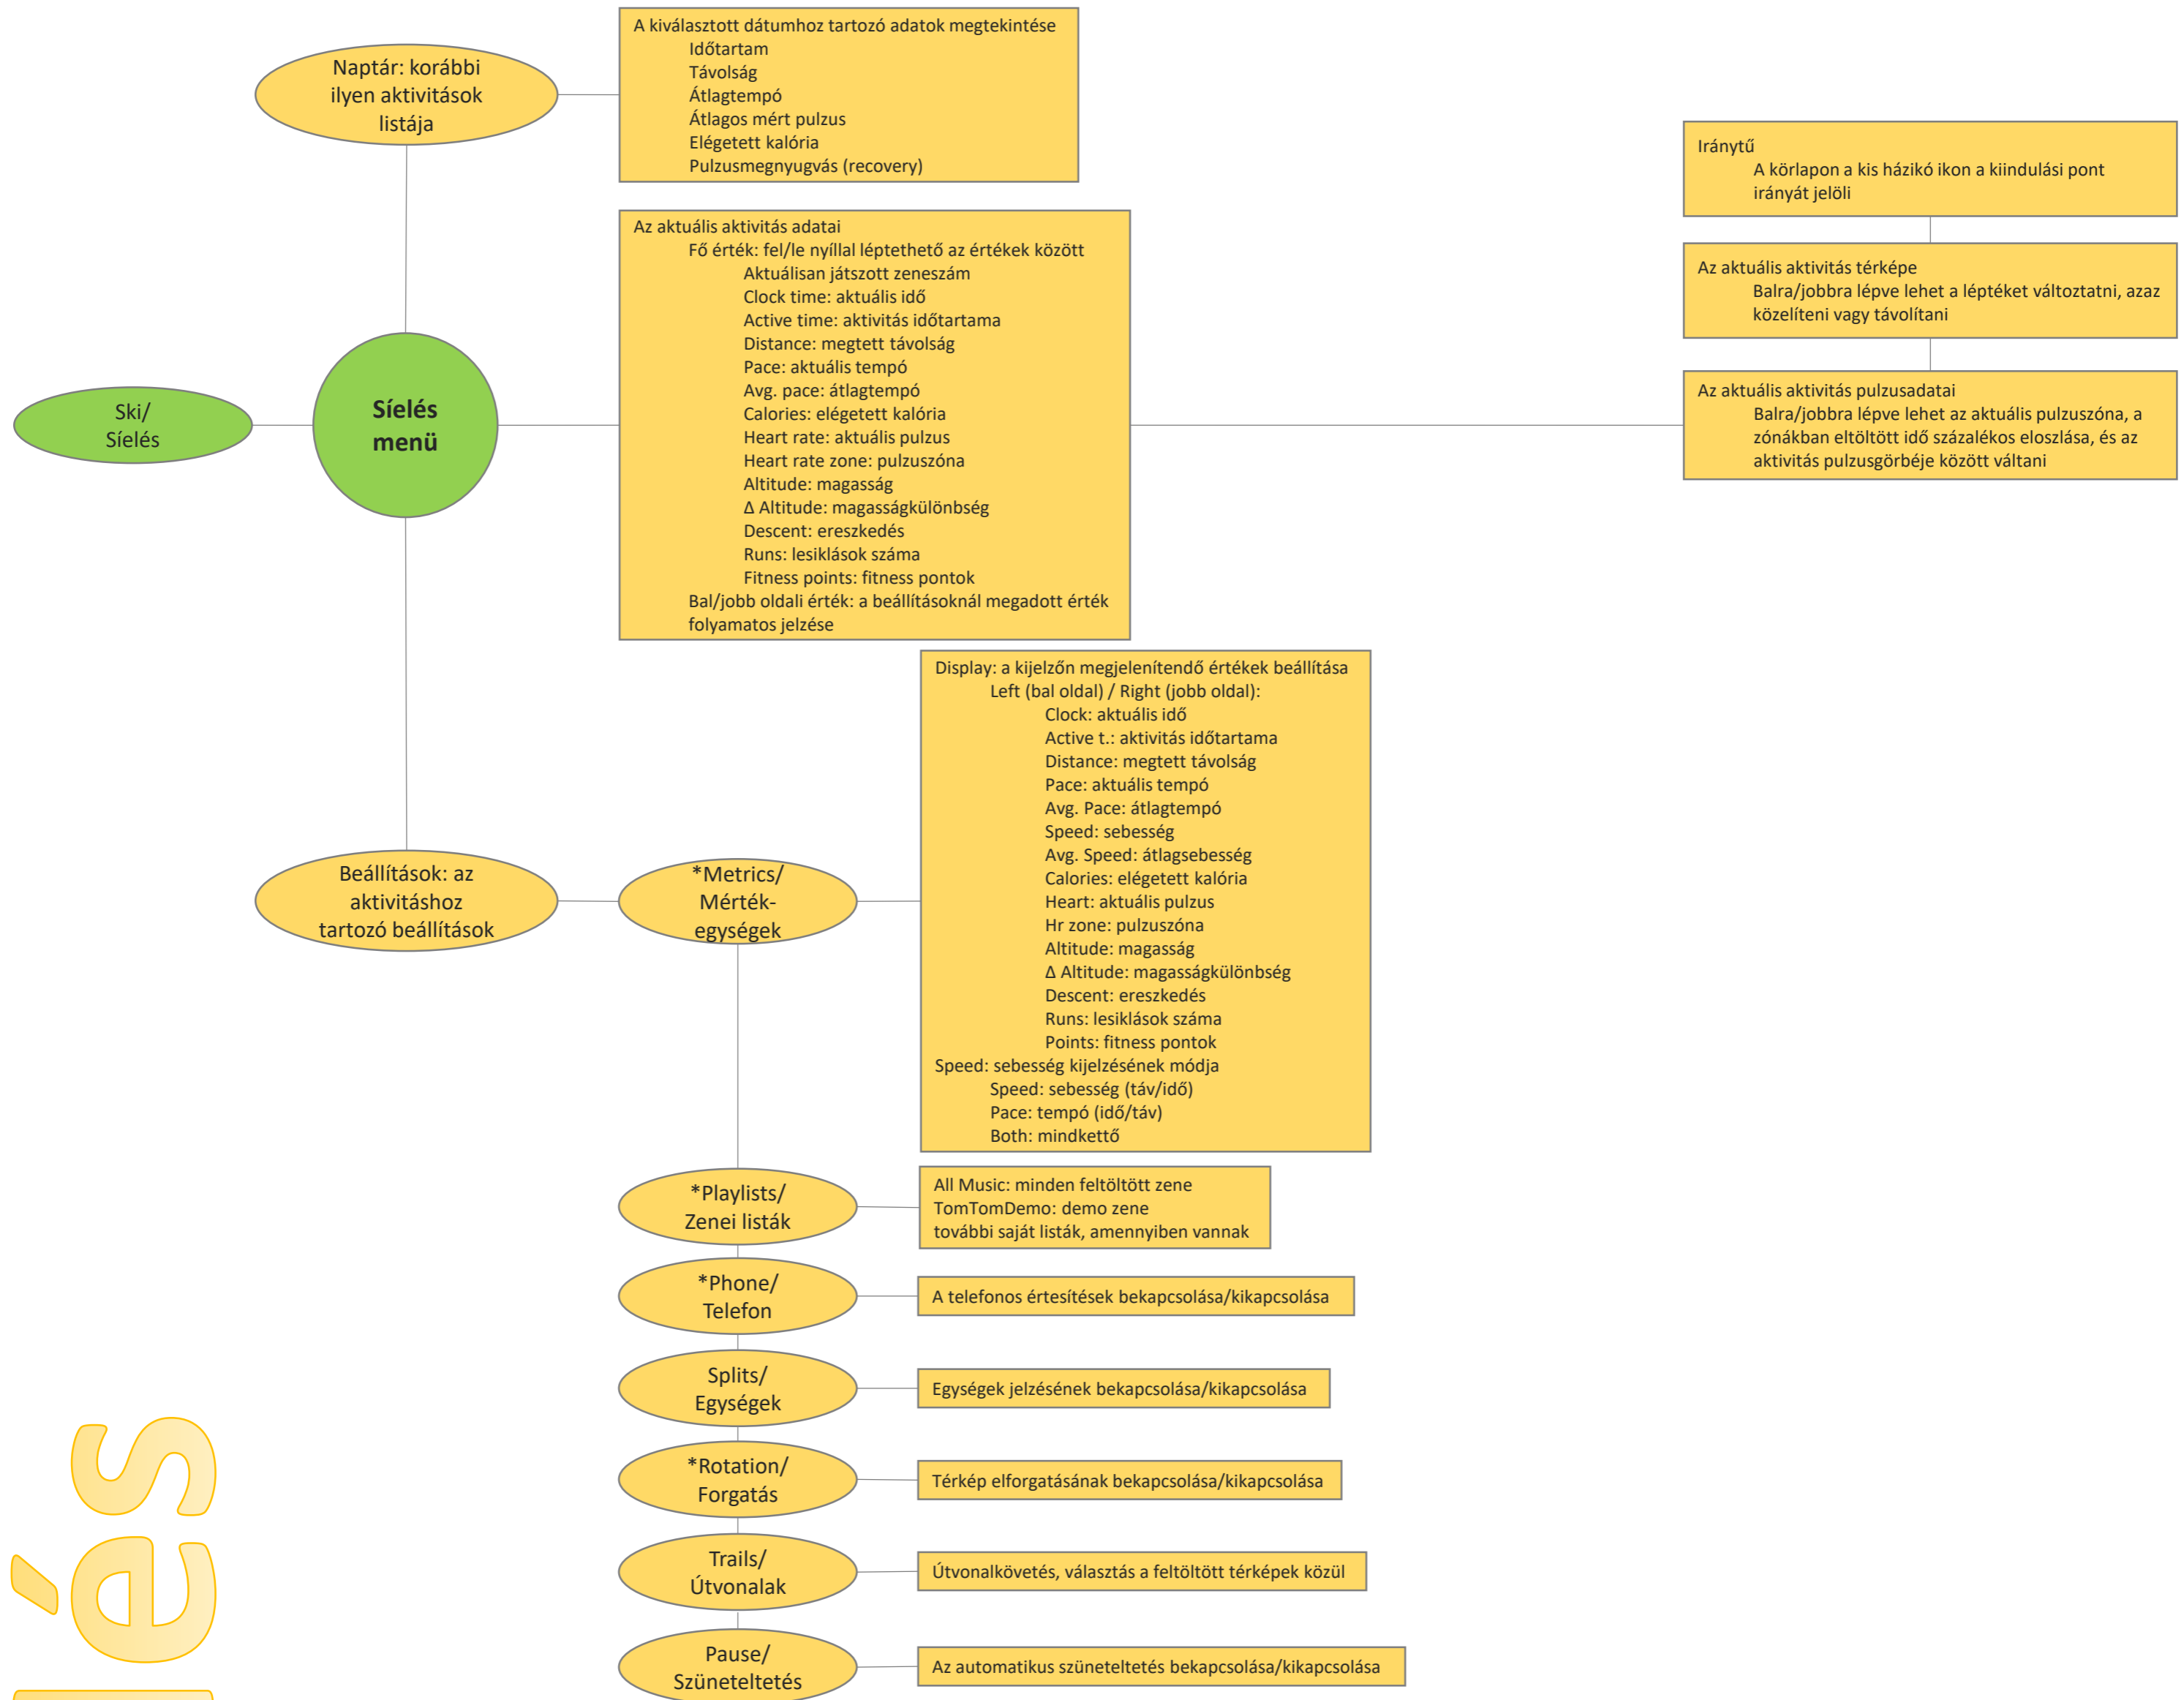


* Sielés mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Sielés

snowboard

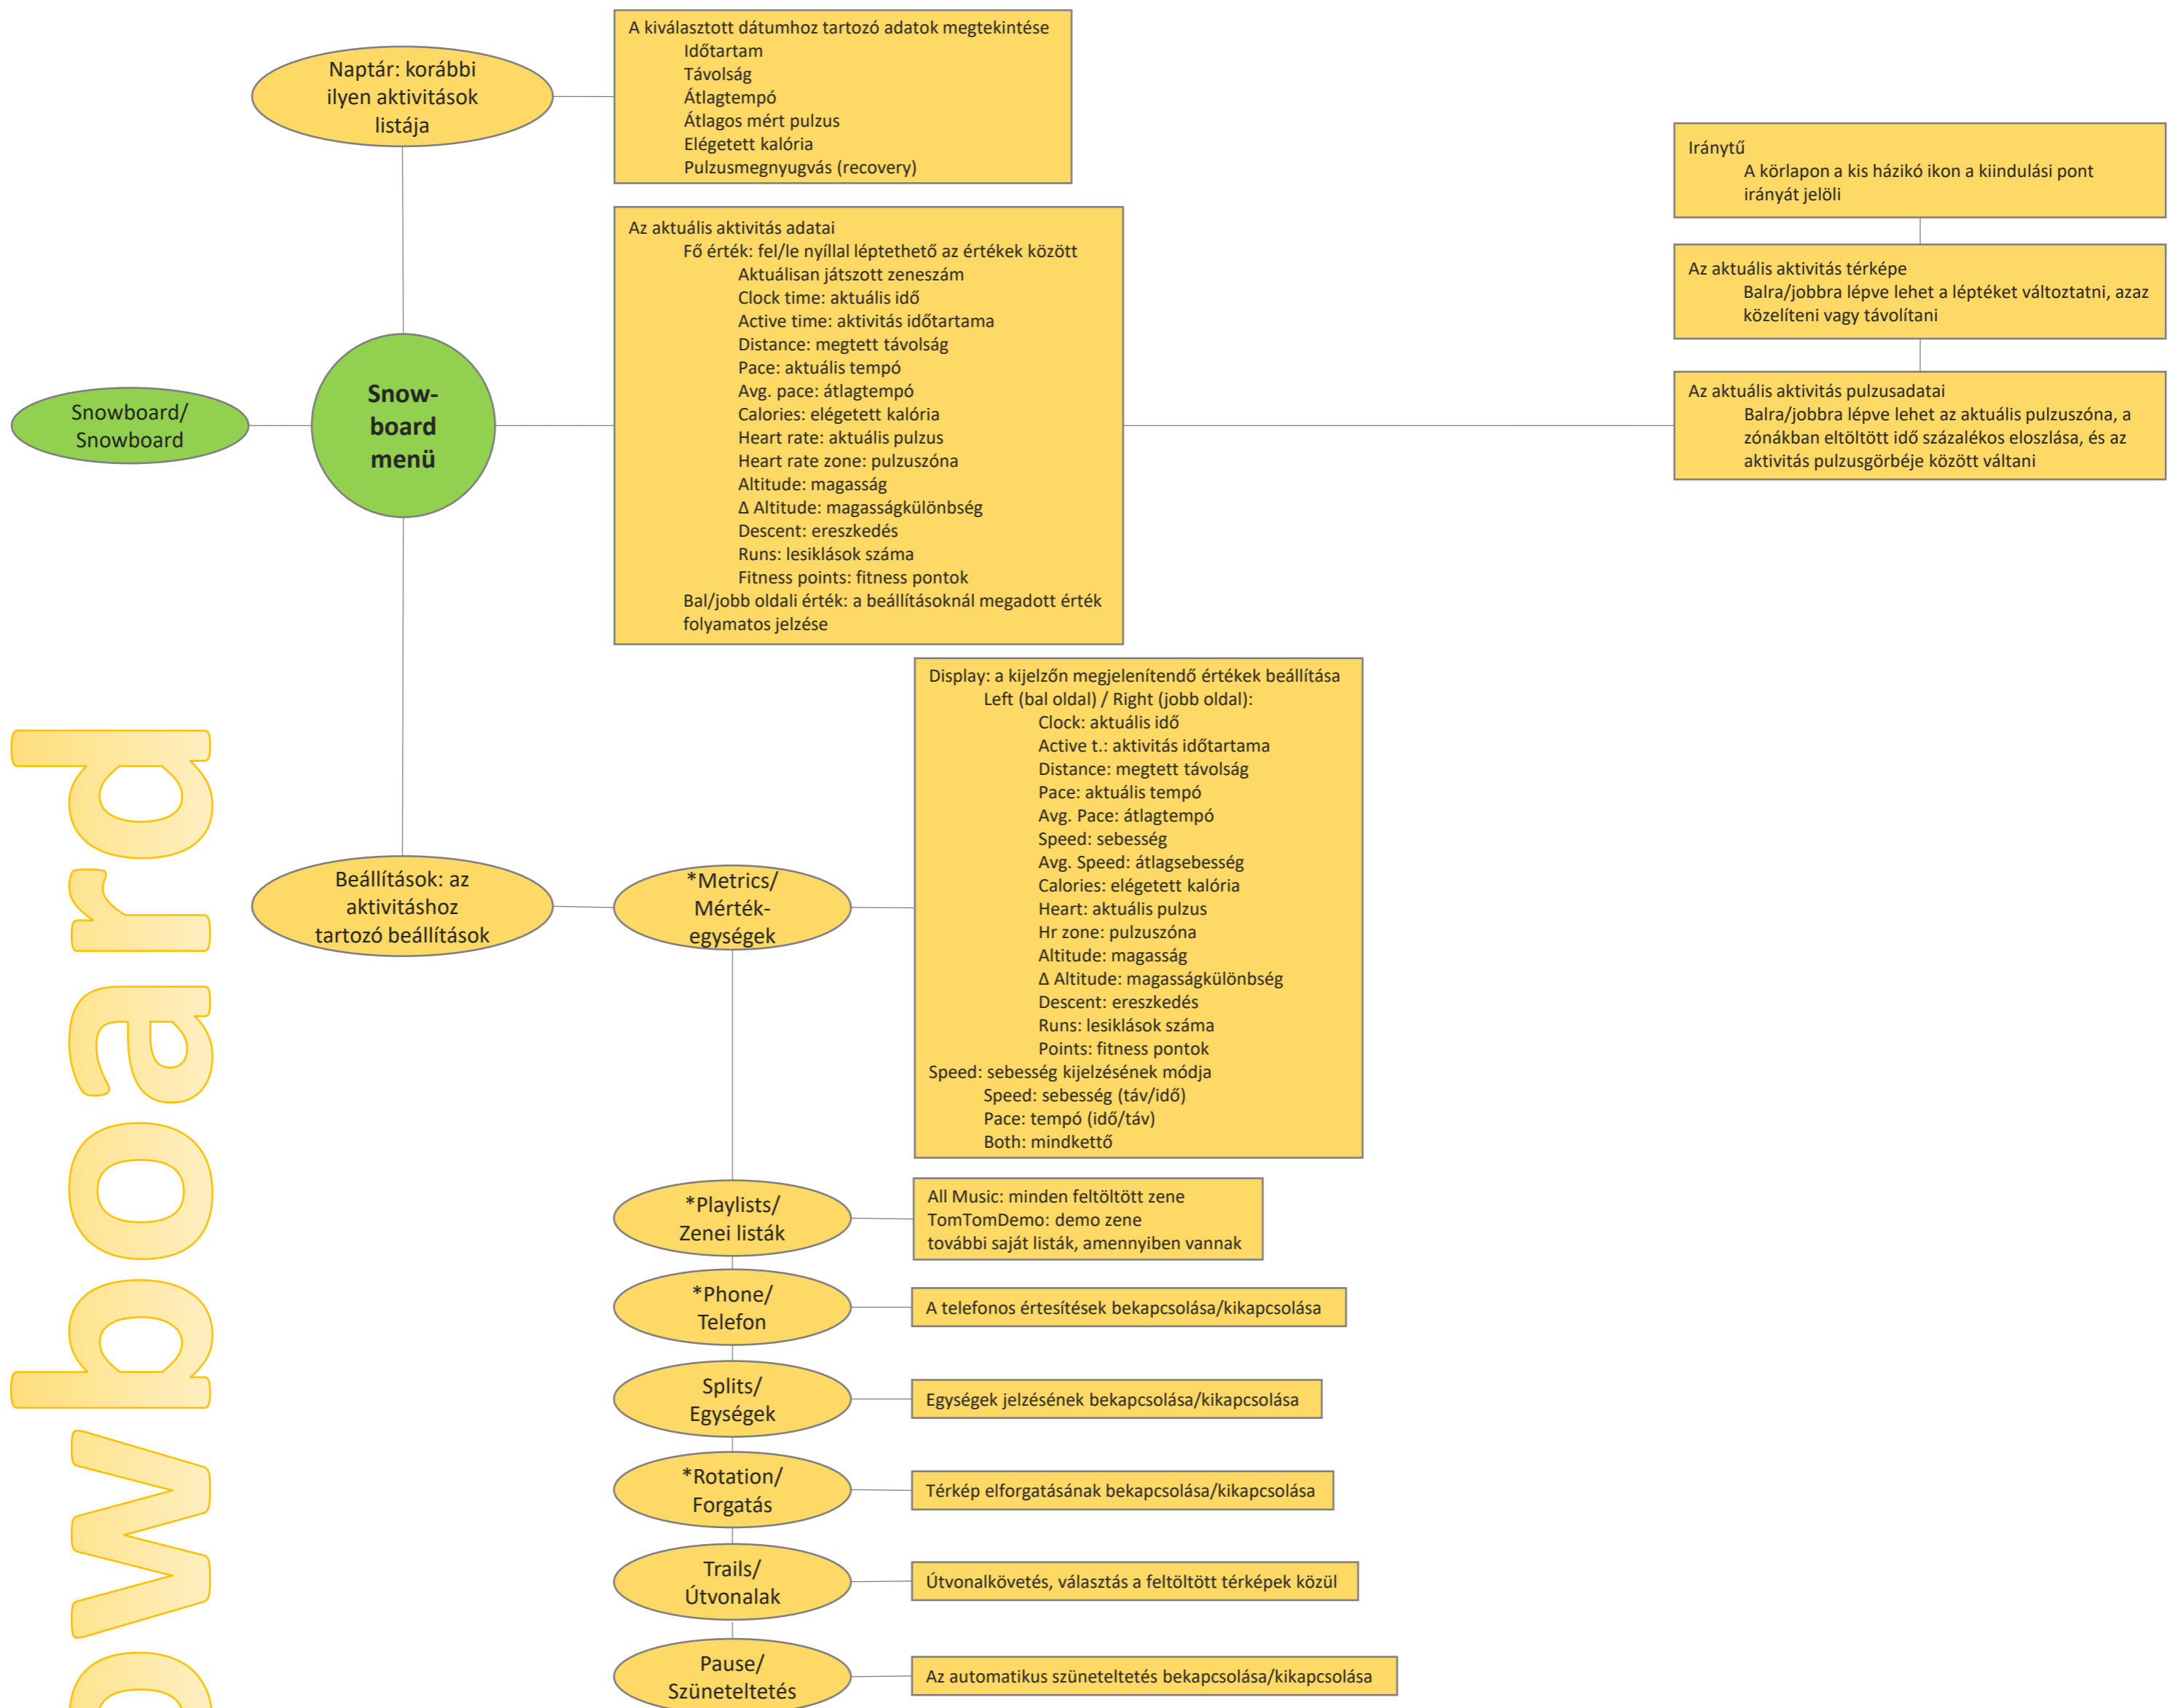


* Snowboard mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

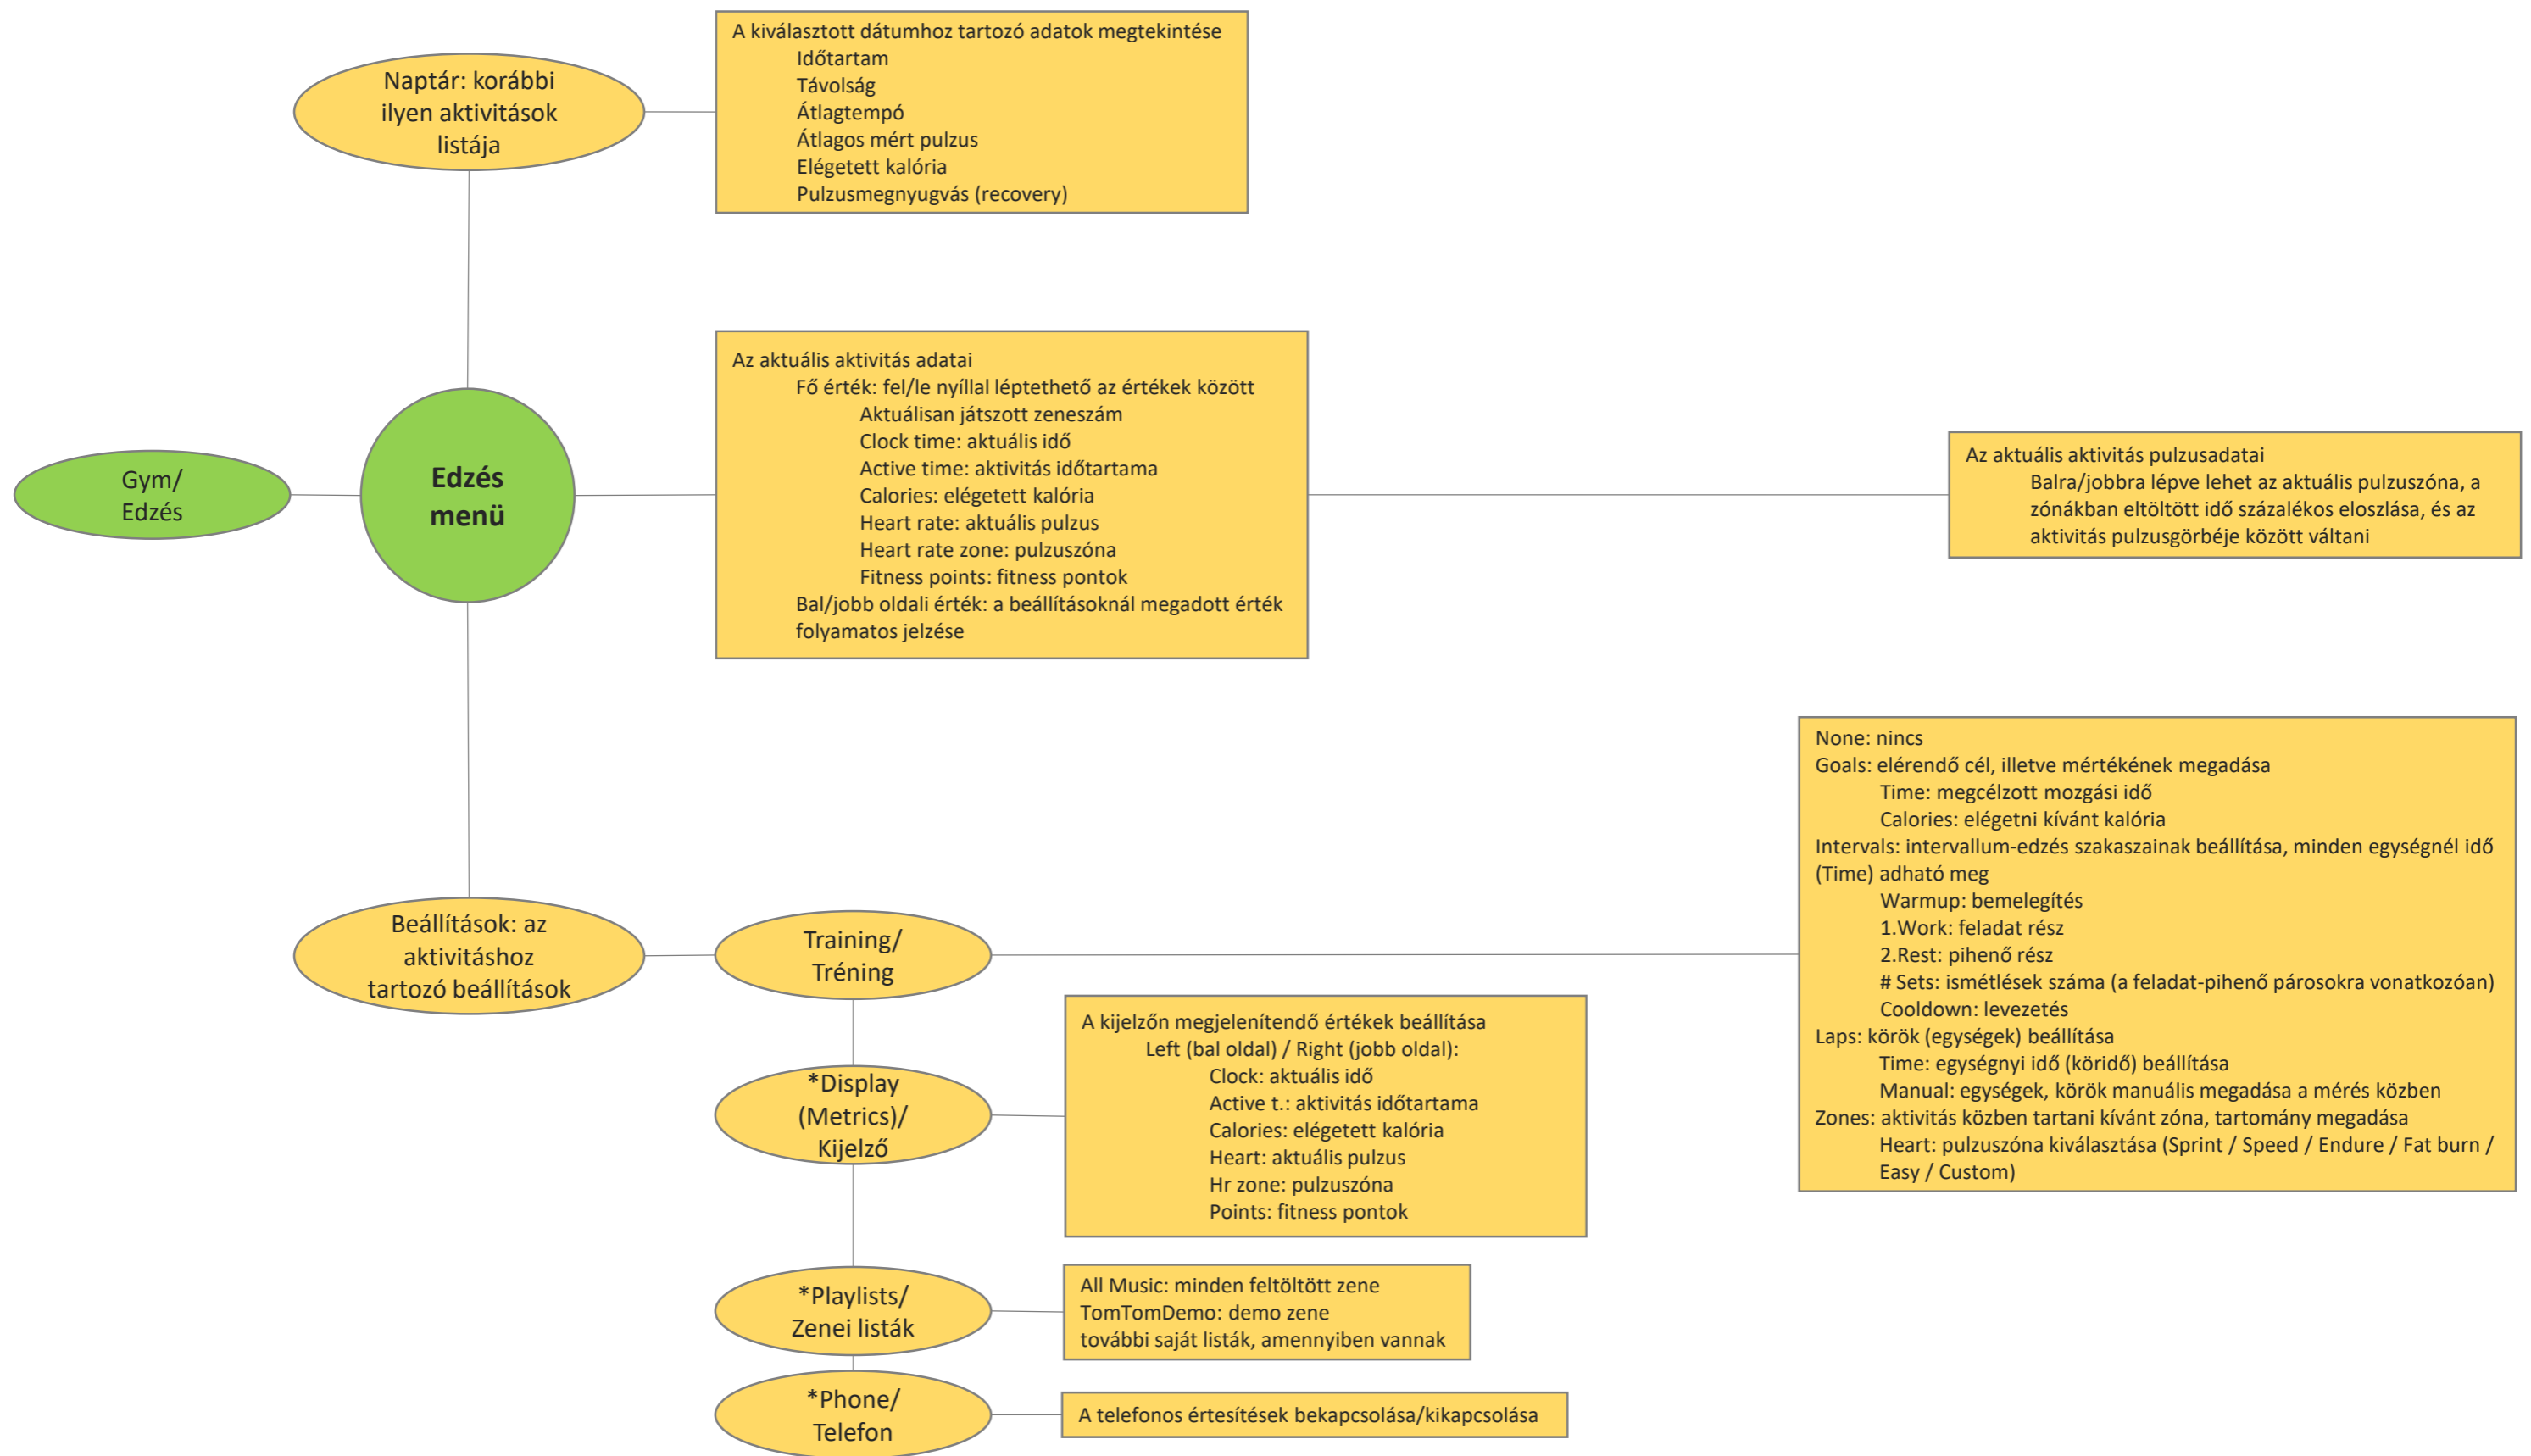


* Edzés mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Edzés

Séta szabad mozgásforma

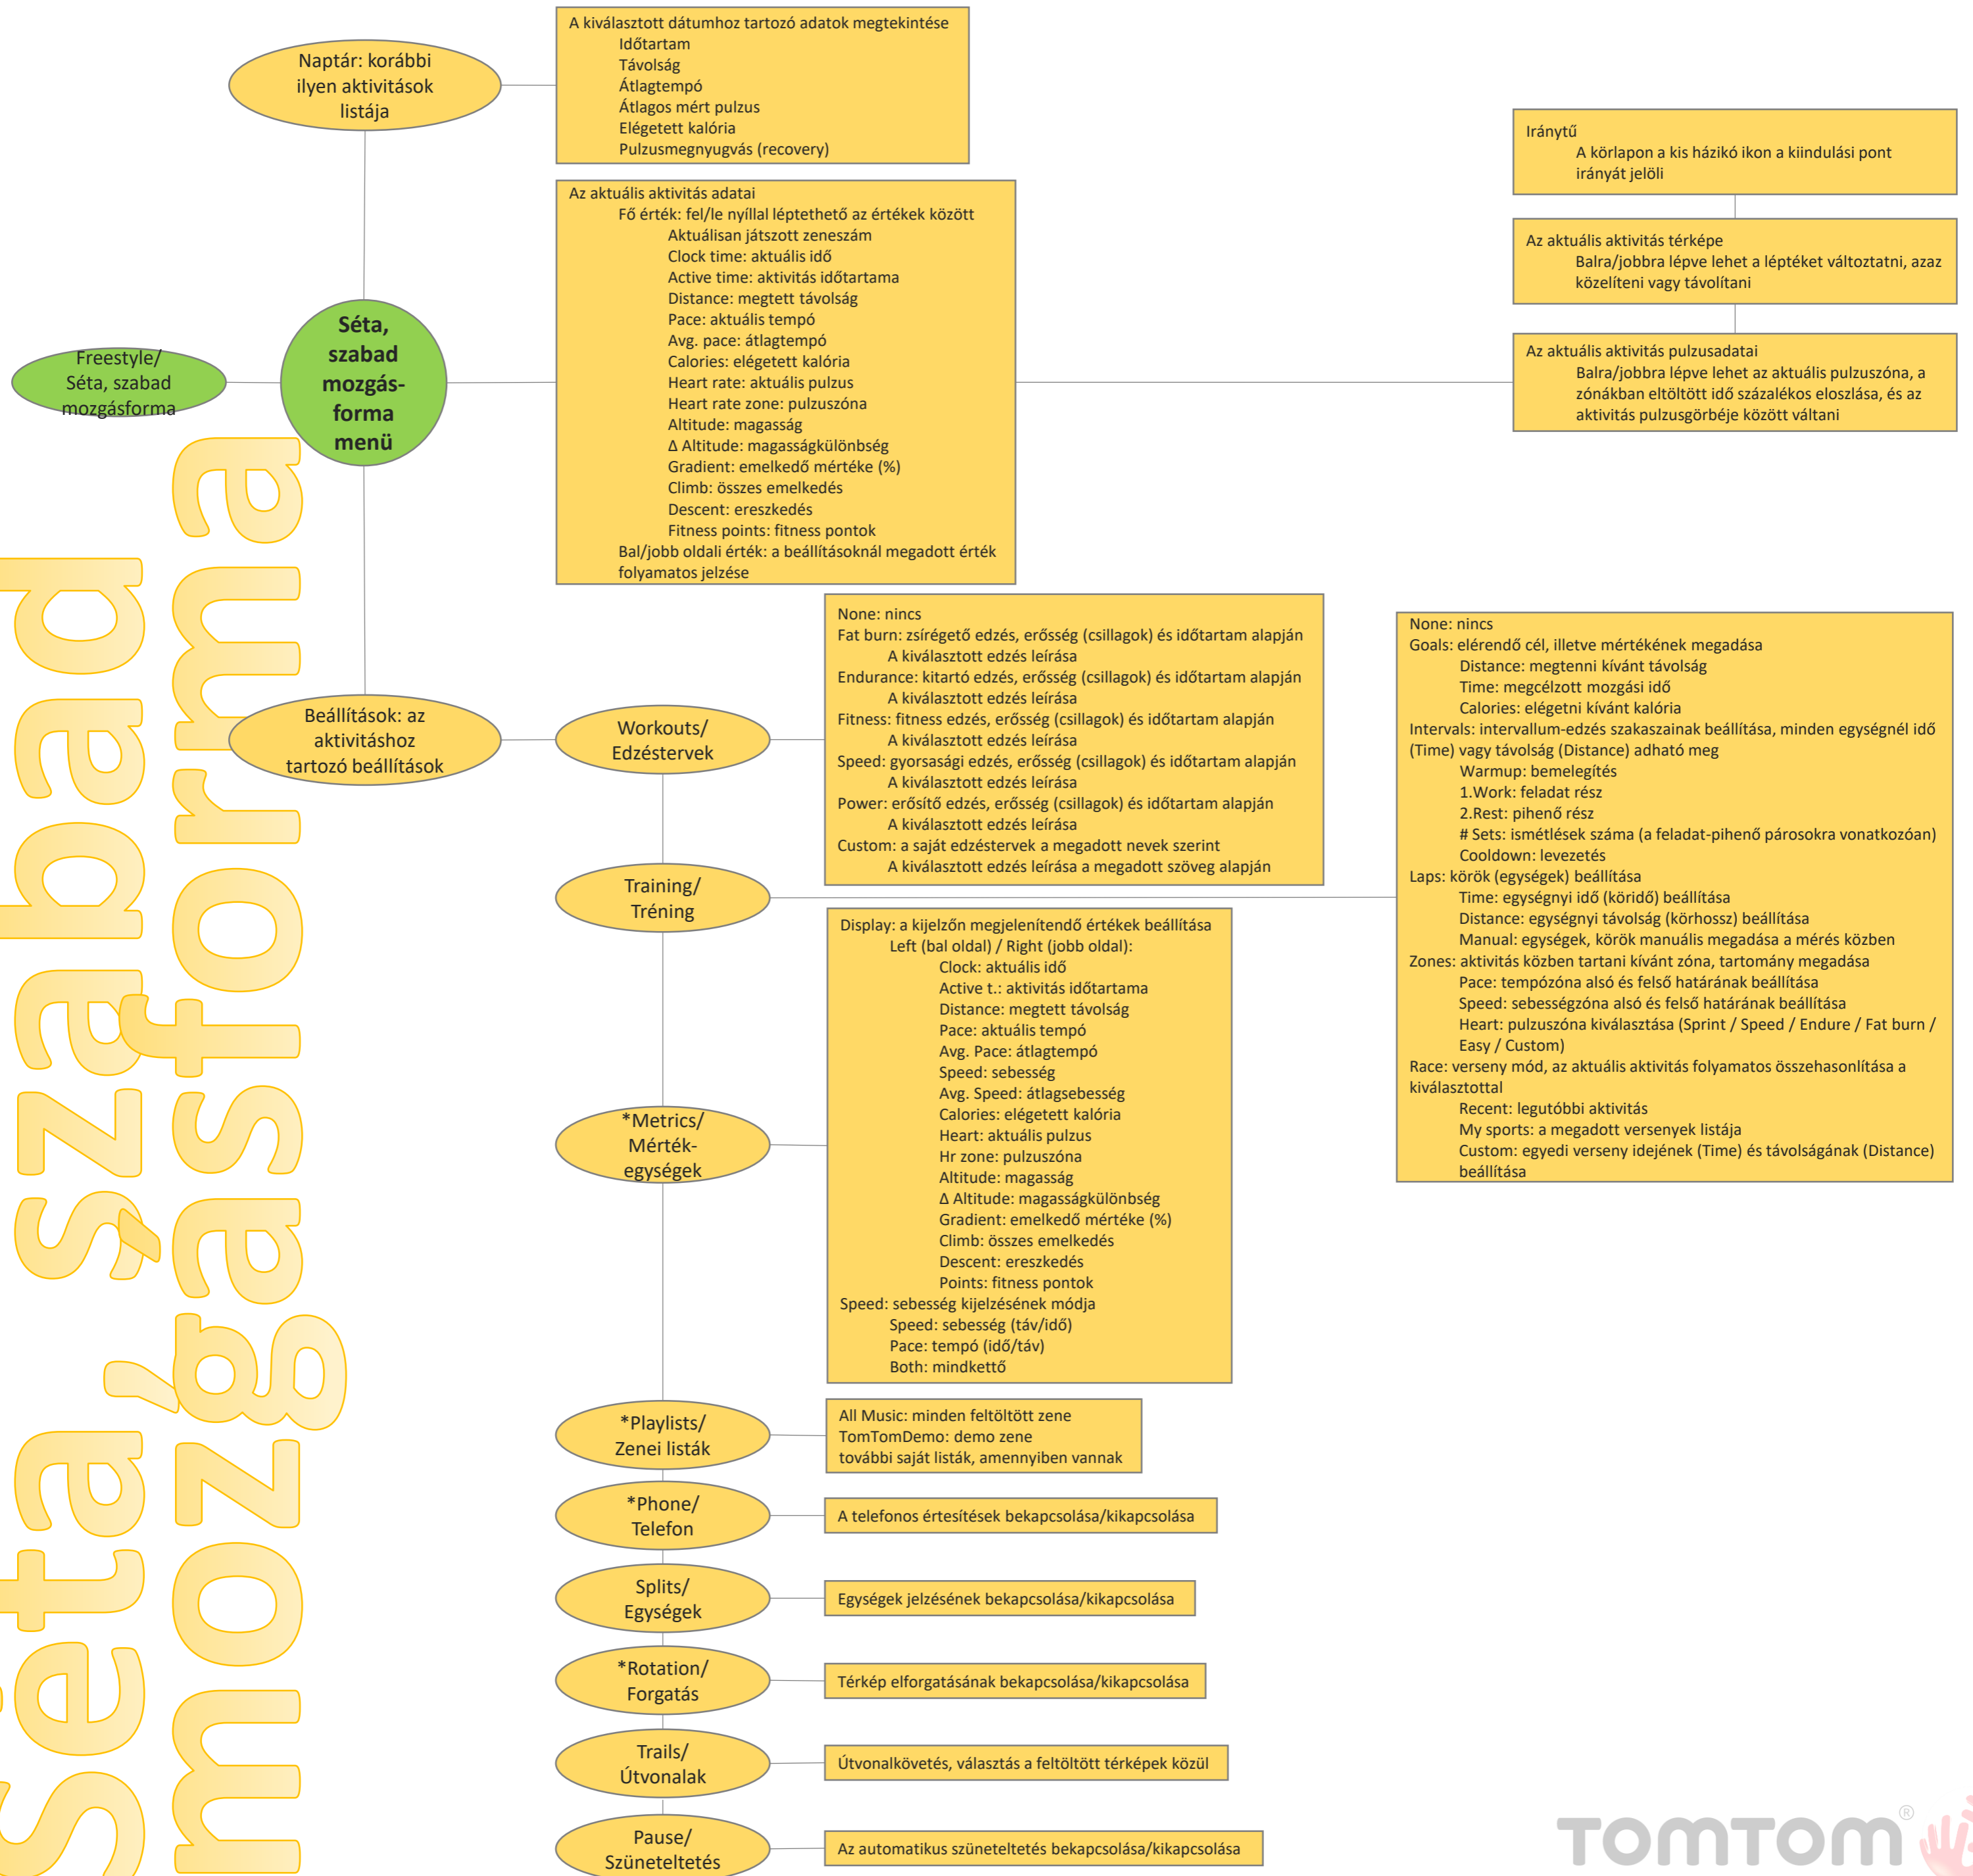

* Séta, mozgás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

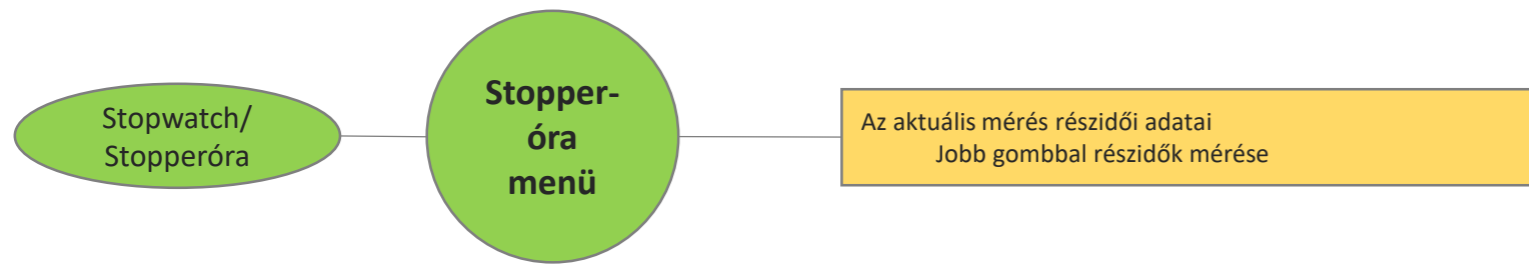

Stopperóra